MX-F870

# Mini-System

## Reprodução de MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

## Manual do Usuário

Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para receber um atendimento mais completo,
registre seu produto no site

www.samsung.com/register

SAMSUNG

## Avisos de Segurança

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR (ou TRASEIRA).
NÃO EXISTEM PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.

| | **CUIDADO**<br>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.<br>NÃO ABRA | |
|---|---|---|
| Este símbolo indica há "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais. | CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR (ou TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO. | Este símbolo indica que instruções importantes acompanham o produto. |

### AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

### CUIDADO

- O aparelho não deve ser exposto à goteiras ou respingos e não devem ser colocados sobre ele recipientes com líquidos, como vasos.
- O plugue do cabo de força é utilizado como um dispositivo de desconexão e deve estar prontamente acessível a qualquer momento.
- Este aparelho deve estar sempre conectado a uma tomada AC com uma conexão terra de proteção.
- Para desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal, o plugue deve ser retirado da tomada e, portanto, deve ficar prontamente acessível.

**PRODUTO A LASER DA CLASSE 1**
**KLASSE 1 LASER PRODUKT**
**LUOKAN 1 LASER LAITE**
**KLASS 1 LASER APPARAT**
**PRODUTO LASER CLASSE 1**

**PRODUTO A LASER DA CLASSE 1**

Este leitor de CD está classificado como um produto a LASER da CLASSE 1.
O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste manual podem resultar em exposição a radiações perigosas.

### CUIDADO

- RADIAÇÃO A LASER INVISÍVEL QUANDO ABERTO E TRAVAS DESATIVADAS, EVITE A EXPOSIÇÃO AO RAIO.

## Acessórios Inclusos

Verifique os acessórios fornecidos a seguir.

| | | | |  |
|---|---|---|---|---|
| Antena FM/AM | Manual do usuário | Controle remoto/Pilhas | Espaçadores (8 Un.) | Suporte traseiro (4 Un.) / Parafusos (16 Un.) |

- As figuras e ilustrações neste Manual do Usuário são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto.
- Uma taxa de administração poderá ser cobrada se:
  a. Requisitar o atendimento de um engenheiro e o produto não apresentar defeito (em caso de informações contidas no manual do usuário).
  b. Encaminhar o produto para assistência técnica e não houver defeito no produto (em caso de informações contidas no manual do usuário).
- O valor da taxa de administração será comunicado antes de qualquer trabalho ou atendimento domiciliar.

## Precauções

- Certifique-se que a alimentação AC em sua casa está em conformidade com a etiqueta de identificação localizada na parte traseira do seu produto.
- Não coloque o produto sobre amplificadores ou outros equipamentos que podem aquecer. Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas.
- Não coloque nada em cima do produto.
- Antes de mover o produto, certifique-se que a bandeja do disco esteja vazia.
- Para desconectar totalmente o produto da fonte de alimentação, remova o plugue da tomada, especialmente quando não for utilizar durante um longo período de tempo.
- Durante tempestades, desligue o plugue da tomada. Picos de tensão causados por raio podem danificar o produto.
- Não exponha o produto à luz solar ou outras fontes de calor. Isso pode levar ao superaquecimento e mal funcionamento do produto.
- Proteger o produto da umidade e excesso de calor ou equipamentos que podem causar campos elétricos ou magnéticos (alto-falantes).
- Desconecte o cabo de alimentação em caso de avaria.
- Este produto é apenas para uso pessoal. Não é destinado ao uso industrial.
- Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco for armazenado em temperaturas frias. Se transportar o produto no inverno, esperar cerca de 2 horas até que o produto atinja a temperatura ambiente.
- As pilhas usadas nesse produto contêm substâncias químicas que são prejudiciais ao ambiente. Não descarte as pilhas no lixo doméstico.
- Manter um espaço aberto cerca de 15 centímentros nos lados e na parte traseira do produto para ventilação.
- Colocar os alto-falantes a uma distância razoável em ambos os lados do produto para assegurar um bom som estéreo.
- Posicionar os alto-falantes para área que pretende ouvir.

### Cuidados ao manusear e armazenar os discos

Pequenos arranhões na superfície do disco podem comprometer a qualidade do som.

Tenha um cuidado especial para não arranhar os discos ao manuseá-los.

## Segurando os discos

- Não toque na superfície de leitura do disco.
- Segure nas extremidades do disco de forma que não deixe digitais na superfície.
- Não afixe papel nem fita adesiva ao disco.

## Armazenamento do Disco

- Não deixe exposto direto à luz do sol.
- Mantenha em área ventilada.
- Armazene em uma caixa de discos limpa e deixe-a na vertical.
- Não permita que o disco entre em contato com poeira.
- Não inserir discos rachados ou arranhados.

## Manuseando e armaz. os discos

Se deixar digitais ou sujeiras no disco, limpe com um detergente neutro diluído em água com um pano macio.

- Limpe suavemente do centro para a borda do disco.
- A condensação pode ocorrer quando o ar quente entra em contato com as partes frias no interior do produto. Quando a condensação se forma dentro do produto, esse pode não operar corretamente. Se isso ocorrer, retire o disco e deixe o produto ligado por 1 ou 2 horas.

## Tipos e formatos de discos

Este produto não suporta arquivos com segurança de mídia (DRM).

### Discos CD-R

- Alguns discos CD-R podem não ser reproduzidos dependendo do dispositivo de gravação (Gravador de CD ou PC) e das condições do disco.
- Use um disco CD-R de 650MB/74 minutos. Não use discos CD-R com mais de 700MB/80 minutos, eles podem não ser reproduzidos.
- Algumas mídias CD-RW (Regravável), podem não ser reproduzidas.
- Apenas CD-Rs corretamente "fechados" podem ser totalmente reproduzidos. Se a sessão estiver fechada, mas o disco aberto, o disco não poderá ser reproduzido totalmente.

### Discos CD-R MP3

- Apenas discos CD-R com arquivos MP3 no formato ISO 9660 ou Joliet podem ser reproduzidos.
- Nomes de arquivos MP3 não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais (. / = +).
- Use discos gravados com uma taxa de compressão/ descompressão maior que 128kbps.
- Apenas arquivos com extensão ".mp3" e ".MP3" podem ser reproduzidos.
- Apenas discos multisessão gravados consecutivamente podem ser reproduzidos. Se houver um segmento em branco no disco, ele só pode ser reproduzido até este segmento.
- Se o disco não for fechado, ele levará mais tempo para iniciar a reprodução e nem todos os arquivos poderão ser reproduzidos.
- Para arquivos codificados com taxa de compressão variável (VBR), ou seja, arquivos codificados tanto em baixas como em altas taxas (32kbps~320kbps), o som pode pular durante a reprodução.
- Um máximo de 999 faixas por CD podem ser reproduzidas.
- Formato de áudio WMA suportado: 56~128kbps.

## Índice

Parabéns por adquirir este Mini-System SAMSUNG.
Reserve um tempo para ler estas instruções.
Elas permitirão que você opere seu Mini-System com facilidade e tire total proveito de seus recursos.


Avisos de Segurança ..... 2
Acessórios ..... 2
Precauções ..... 3
Cuidados ao manusear e armazenar os discos ..... 3
Tipos e formatos de discos ..... 3
Índice ..... 4
Descrição (Unidade Principal) ..... 5
- Painel Frontal ..... 5
- Painel Traseiro ..... 6
- Controle Remoto ..... 7

Função VISOR (DISPLAY) ..... 7
Reproduzindo CD/MP3/WMA-CD ..... 8
Selecionando uma Faixa ..... 8
Procurando por um trecho específico da música no CD ..... 8
Repetindo uma ou todas as faixas do CD ..... 8
Função Pular 10 faixas por vez ..... 9
Programando a ordem de reprodução do CD ..... 9
Verificando ou trocando as faixas programadas do CD ..... 9
Função Auto Change ..... 9
Reproduzindo um dispositivo USB ..... 10
- Selecionando uma faixa do dispositivo USB ..... 10
- Pesquisando uma pasta rapidamente ..... 10
- Pesquisando em alta velocidade ..... 10
- Para Repetir ..... 10
- Para excluir um arquivo ..... 10
- Para pular 10 faixas ..... 10

Ajustando o Relógio ..... 11
Função Temporizador ..... 11
Cancelando o Temporizador ..... 11
Pesquisando e memorizando estações ..... 12
Selecionando uma estação memorizada ..... 12
Função de Gravação ..... 12
Velocidade de Gravação ..... 13
Função GIGA SOUND BLAST ..... 13
Selecionando o modo EQ ..... 13
Selecionando o modo USER EQ ..... 13
Selecionando o modo LOCAL EQ ..... 13
Usando o modo FUTEBOL ..... 14
Função Party ..... 14
Conectando o Microfone ..... 14
Empilhando os alto-falantes ..... 14
Solução de Problemas ..... 15
Especificações Técnicas ..... 16


Símbolos:

Importante Nota

## Descrição (Unidade Principal)

### Painel Frontal

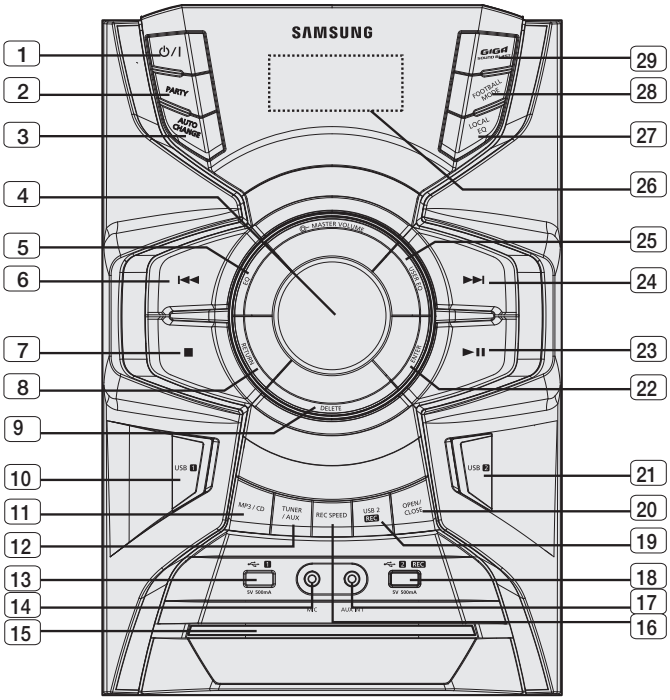


**1.** Botão Liga/Desliga (POWER)
- Pressione este botão para ligar ou desligar o seu Mini-System.

**2.** Botão PARTY
**3.** Botão AUTO CHANGE
**4.** Botão MASTER VOLUME
**5.** Botão EQ
**6.** Botão Pular/Pesquisar (SKIP/SEARCH)
**7.** Botão Parar/Modo de Sintonia (STOP/Tuning Mode)
**8.** Botão RETURN
**9.** Botão DELETE
**10.** Botão USB 1
**11.** Botão MP3/CD
**12.** Botão TUNER/AUX
**13.** Conector USB 1
**14.** Conector MIC
**15.** Compartimento de CD
**16.** Botão REC SPEED

**17.** Conector AUX IN 1
Conectando um Componente externo, como MP3 player.
- Conecte a entrada AUX IN 1 do painel frontal do Mini-System para a saída de áudio do componente externo/ MP3 player.
- Pressione o botão TUNER/AUX para selecionar a entrada AUX 1.

**18.** Conector USB 2 REC
**19.** Botão USB 2 REC
**20.** Botão OPEN/CLOSE
**21.** Botão USB 2
**22.** Botão ENTER
**23.** Botão PLAY/PAUSE
**24.** Botão Pular/Pesquisar (SKIP/SEARCH)
**25.** Botão USER EQ
**26.** Visor (Display)
**27.** Botão LOCAL EQ
**28.** Botão FOOTBALL MODE
**29.** Botão GIGA SOUND BLAST

## Painel Traseiro

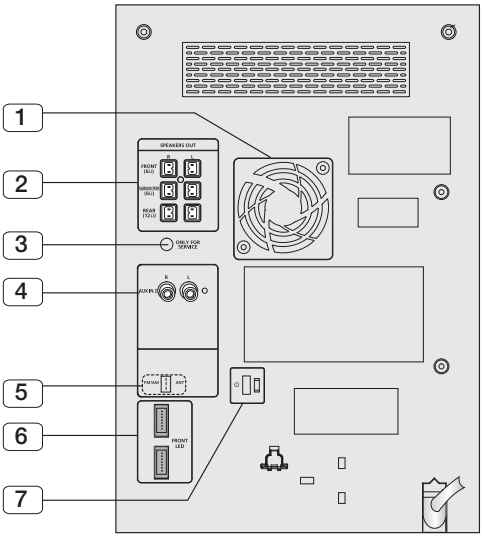


**1. Ventoinha de resfriamento**

- A ventoinha sempre liga quando o aparelho é ligado. Deixar um espaço livre no mínimo de 10 cm nos lados do produto durante a instalação.

**2. Terminais do conector do alto-falante 4.2**

Os conectores dos alto-falantes estão localizados na parte traseira do produto.

1. Para alcançar a qualidade de som correta, insira os conectores dos cabos dos alto-falantes nos conectores dos alto-falantes do produto.
   - Alto-falantes da esquerda (L).
   - Alto-falantes da direita (R).
   - Subwoofers (R e L).

**3. APENAS PARA SERVIÇO**

- Este conector é apenas para teste, não o use.

**4. Terminais AUX IN 2**

1. Use o cabo de áudio (não fornecido) para conectar AUX IN do produto à saída de áudio do componente analógico externo.
   - Certifique-se de combinar as cores dos conectores.
   - Se o componente analógico externo tem saída de áudio MONO, conecte-o na entrada esquerda ou direita.
   - Pressione o botão TUNER/AUX para selecionar a entrada AUX 2.
   - Se nenhum botão for pressionado dentro de 8 horas quando o produto estiver no modo AUX, o aparelho desligará automaticamente.

**5. Terminal do Conector da antena FM/AM**

A posição do terminal do conector da antena FM pode ser diferente dependendo da sua região.
Este produto pode não suportar a função AM dependendo da sua região.

1. Inserir o conector da antena FM/AM na saída FM/AM na parte traseira do produto.

**6. Terminais de LED dos alto-falantes frontais**

Conecte os cabos de LED dos Alto-falantes Dianteiros a cada Terminais de LED do produto. Você pode apreciar o efeito de luz especial nos seus alto-falantes.

**7. Seletor de tensão**

Ajuste o seletor para 110V/220V de acordo com a tensão da sua rede AC.

## Controle Remoto

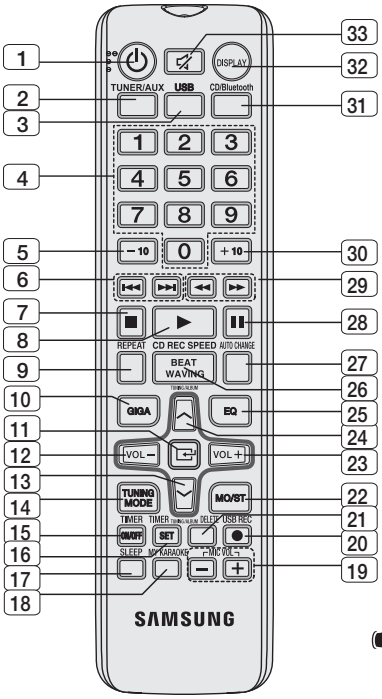


1. POWER
2. TUNER/AUX
3. USB
4. Botões Numéricos (0~9)
   - Durante a reprodução, pressione o número da faixa desejada.A faixa selecionada é reproduzida.
5. -10
6. Skip
7. STOP
8. PLAY
9. REPEAT
10. GIGA
11. ENTER
12. VOLUME -
13. TUNING/ALBUM ∨
14. TUNING MODE
15. TIMER ON/OFF
16. TIMER SET
17. SLEEP
    - Define um tempo de espera para desligar o produto.
18. MY KARAOKE
19. MIC VOLUME -, +
20. USB REC
21. DELETE
22. MO/ST
23. VOLUME +
24. TUNING/ALBUM ∧
25. EQ
26. CD REC SPEED, BEAT WAVING*
27. AUTO CHANGE
28. PAUSE
29. SEARCH
30. +10
31. CD/Bluetooth*
32. DISPLAY
33. MUTE
    - Liga/Desliga o som temporariamente.

* Este equipamento não pode ser usado para função **Bluetooth** impressa acima do botão 31.
* Este equipamento não pode ser usado para função **BEAT WAVING** impressa no botão 26.

## Inserindo as pilhas do Controle Remoto

- Insira as pilhas no controle remoto atentando para a polaridade: (+) com (+) e (–) com (–).
- Sempre troque as duas pilhas ao mesmo tempo.
- Não exponha as pilhas ao calor ou ao fogo.
- O controle remoto pode ser utilizado até aproximadamente 7 metros em uma linha reta.
- Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.

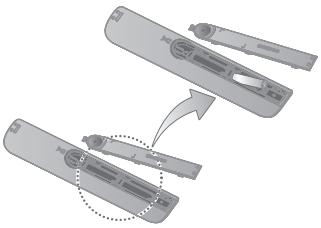

* Pilha tipo: AAA

## Função VISOR (DISPLAY)

**Você pode visualizar todas as funções disponíveis no visor ou ajustar o brilho do visor/LED.**

Sempre que você pressionar o botão DISPLAY no controle remoto, mudará o modo de exibição da seguinte maneira:

- **Função Demo**
  Todas as funções disponíveis no produto aparecem no visor do painel frontal.
- **Função Dimmer**
  O visor diminui a luminosidade.
- **LED desligado**
  O LED é desligado enquanto a função Dimmer estiver ativada.
- **Relógio LIGADO**
  O relógio que você ajustou aparece no display.
- **LED/Display LIGADO**
  TODOS os Displays e LED ficam ligados.

## Reproduzindo um CD/MP3/WMA-CD

É possível tocar um CD de 12 cm sem um adaptador.

☛ O leitor deste aparelho permite a reprodução de CD de áudio, CD-R, CD-RW e MP3/WMA-CD.

- Nunca force a bandeja de CD ao abrir ou fechá-la.
- Nunca pressione para baixo ou coloque objetos sobre a bandeja.
- Não utilize CDs de formatos irregulares como formatos de coração ou octógonos. O desempenho do leitor pode ser prejudicado.
- Devem ser tomados os devidos cuidados com a manutenção dos CDs.

1. Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para abrir a bandeja.
2. Coloque o disco no compartimento, com o rótulo do disco virado para cima.
3. Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja, o disco será reproduzido automaticamente.
   - Para áudio MP3/WMA-CD, pode levar alguns minutos para completar a leitura das faixas do disco.
   - Se você reproduzir um arquivo com um nome em Inglês ou um CD MP3/WMA com o título em Inglês, o título da música será mostrado no visor (outros idiomas podem não aparecer no visor).
   - O nome de uma faixa com caracteres especiais pode não aparecer corretamente no visor.

< Visor de reprodução de CD/MP3/WMA-CD >




4. Ajuste o volume da seguinte forma:
   - Girando o botão VOLUME da unidade ou;
   - Pressione o botão VOL + ou – no controle remoto.
     O nível do volume pode ser ajustado em 31 etapas (VOLUME MIN, VOLUME 01-VOLUME 29 e VOLUME MAX).
5. Unidade Principal
   Para pausar a reprodução temporariamente, pressione o botão ▶II.
   Pressione ▶II novamente para continuar reproduzindo o disco.
   Controle Remoto
   Para pausar a reprodução temporariamente, pressione o botão **PAUSE**(II).
   Pressione o botão **PLAY**(▶) para continuar reproduzindo o disco.
6. Para finalizar a reprodução, pressione o botão **STOP** (■).

- Se não houver um CD inserido na bandeja, será mostrado "NO DISC" na unidade.
- A qualidade de reprodução do MP3/WMA-CD pode variar dependendo da condição do disco que contém os arquivos de música ou da condição do gravador com o qual o disco foi criado.
- Se diferentes tipos de arquivos ou pastas estiverem no mesmo disco, você pode ter problemas com a reprodução.
- Mantenha a bandeja fechada, sempre que não o estiver utilizando, para impedir a entrada de poeira.
- Você pode carregar ou descarregar O CD quando o rádio, o USB ou a função de fonte auxiliar estiver selecionada, e quando pressionar o botão OPEN/CLOSE, todas as outras funções serão alteradas para o modo MP3/CD.
- Se nenhum botão for pressionado no produto ou controle remoto por mais de 3 minutos quando estiver em modo PAUSE, o produto será mudado automaticamente para o modo STOP.
- Se nenhum botão for pressionado no produto ou controle remoto por mais de 25 minutos quando estiver em modo STOP, o produto será automaticamente desligado.

## Selecionando uma Faixa

**Você pode selecionar a faixa que deseja ouvir quando estiver tocando um disco.**

Para reproduzir a faixa anterior

Pressione o botão I◀◀ até 3 segundos após a faixa atual ter iniciado a reprodução.
Pressione o botão I◀◀ duas vezes 3 segundos ou mais tarde depois que a faixa atual tiver iniciado a reprodução.

Para reproduzir a próxima faixa

Pressione o botão ▶▶I.

Para reproduzir a faixa atual

Pressione o botão I◀◀ 3 segundos depois de ter iniciado a reprodução da faixa atual.

Para reproduzir a faixa de sua escolha

Pressione o botão I◀◀ ou ▶▶I para trocar para a faixa desejada.

- Você também pode pressionar um número (0~9) no controle remoto para selecionar uma faixa e aguarde alguns segundos.

## Procurando por um trecho específico da música no CD

**Ao ouvir um CD, você pode pesquisar rapidamente por um trecho específico da música em uma faixa.**

| Para pesquisar nas faixas | Pressione |
|---|---|
| Avançar | ▶▶ |
| Retroceder | ◀◀ |

Você também pode manter pressionado o botão I◀◀, ▶▶I na unidade principal para a pesquisa automática nas faixas.

## Repetindo uma ou todas as faixas do CD

**Você pode reproduzir um CD, um grupo de faixas em uma pasta (MP3), ou uma única faixa repetidamente:**

1. Pressione o botão **REPEAT**.
   Sempre que pressionar o botão **REPEAT**, o modo de repetição será alterado da seguinte maneira:

   **MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM**
   **CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM**
2. Quando desejar interromper a função Repetir, pressione o botão **REPEAT** até que "**OFF**" seja exibido.
   - **OFF**: Cancela a reprodução com repetição.
   - **TRACK**: Reproduz repetidamente a faixa selecionada.
   - **DIR**: Reproduz repetidamente todas as faixas na pasta selecionada.
   - **ALL**: Reproduz repetidamente o disco inteiro.
   - **RANDOM**: Reproduz as faixas aleatoriamente.

## Função Pular 10 faixas por vez

Pressione o botão **+10** ou **-10** enquanto está em reprodução.
Isto irá pular as 10 faixas posteriores (+10) ou anteriores (-10) a partir da faixa atual.

## Programando a ordem de reprodução do CD

**Esta função não fica disponível durante a reprodução de um CD-MP3/WMA.**

- Você pode programar até 24 faixas.
- É necessário interromper o leitor de CD antes de selecionar as faixas.

1. Se a função de CD for selecionada, interrompa o leitor pressionando o botão **STOP**(■).
2. Pressione o botão **ENTER ( ⏎ )** para mostrar a mensagem abaixo:

   P01 --

   (01= número do programa, --= número da faixa)
3. Selecione a faixa necessária pressionando o botão ⏮ ou ⏭.
   - Pressione ⏮ para voltar nas faixas.
   - Pressione ⏭ para avançar nas faixas.
4. Pressione **ENTER ( ⏎ )** para confirmar sua seleção, a seleção é memorizada e P02 -- é exibido.
5. Para selecionar uma ou mais faixas diferentes, repita as etapas 3 e 4.
6. Pressione **PLAY** (▶) para reproduzir as faixas programadas.
7. Pressione **STOP**(■) para parar a reprodução das faixas programadas. Pressione **STOP** (■) novamente para cancelar a reprodução das faixas programadas.
   - Se você abrir a bandeja, desligar a energia ou alterar a função, a seleção será cancelada.

➢ No Modo Programação de CD, se você pressionar os botões USB REC e AUTO CHANGE essas funções não funcionarão e a unidade mostrará "PROG".

## Verificando ou trocando as faixas programadas do CD

**Você pode verificar ou trocar a seleção das faixas a qualquer momento.**

1. Pressione o botão STOP (■) uma vez, se você começou a ouvir as faixas selecionadas.
2. Pressione **ENTER ( ⏎ )** duas vezes para exibir a mensagem abaixo:

   C01 02

   (C=verifica, 01= número do programa)

   ➢ Se você já programou 24 faixas, "C" será exibido em vez de "P" quando pressionar.
3. Pressione o botão **ENTER ( ⏎ )** uma ou mais vezes até que a faixa a ser alterada seja exibida.
4. Pressione ⏮ ou ⏭ para selecionar uma faixa diferente.
5. Pressione **ENTER ( ⏎ )** para confirmar sua alteração.
6. Para reproduzir as faixas programadas, pressione o botão **PLAY** (▶).

## Função Auto Change

**Você pode reproduzir um disco seguido da reprodução USB, continuamente.**

1. Pressione o botão **AUTO CHANGE**.
   Cada vez que o botão for pressionado, o modo mudará da seguinte maneira:

   **AUTO CHANGE ON ➞ AUTO CHANGE OFF**
   - Quando o modo AUTO CHANGE estiver ligado, a música será reproduzida em Disc ➞ USB 1 ➞ USB 2 continuamente.
   - Quando o modo Auto Change estiver ligado, se o botão POWER, o botão OPEN/CLOSE ou os botões TUNER/AUX, USB, MP3/CD ou CD forem pressionados, a função Auto Change automaticamente muda para o modo desligado.
   - Quando o USB estiver sendo reproduzido, se você desconectar o USB, a função Auto Change automaticamente mudará para o modo desligado.
   - Quando o modo Auto Change estiver ligado, a gravação não funcionará.
   - Quando o modo Auto Change estiver ligado, as funções REPEAT e SLEEP automaticamente mudarão para o modo desligado.
   - Quando o modo Auto Change estiver ligado, as funções CD REC SPEED, USB 2 REC, REPEAT, PROGRAMANDO, DELETE e SLEEP não funcionarão e a unidade mostrará "AUTO CHANGE ON".
   - Se ao fim da reprodução do disco, não houver USB 1, a reprodução da música continuará a partir do USB 2.
   - Se ao fim da reprodução do disco, não houver USB 1 e USB 2, a reprodução do disco continuará.
   - Se ao fim da reprodução do USB 2, hão houver disco, a reprodução da música continuará a partir do USB 1.

## Reproduzindo um dispositivo USB

**Você pode reproduzir arquivos MP3/WMA conectando alguns dispositivos de armazenamento externos ao produto, como dispositivo USB ou HDD externo.**

### Antes de iniciar!

- Conecte o dispositivo USB ao conector USB do produto.
- Selecione o modo USB pressionando o botão **USB 1** ou **USB 2** na unidade principal ou botão USB no controle remoto.
- A primeira faixa da primeira pasta é automaticamente reproduzida e a reprodução continua na ordem:

  Se você selecionar USB 1, USB 1 → STOP.

  Se você selecionar USB 2, USB 2 → STOP.

  ➢ **Para interromper a reprodução**

  Pressione o botão **STOP** ( ■ ) para parar a reprodução.

  ➢ **Para remover o dispositivo USB**

  Se você pressionar o botão **STOP** ( ■ ) mais uma vez, você poderá remover o USB com segurança.

  ☛ Não conecte um dispositivo de alimentação USB ao conector USB no produto, pois ele pode danificá-lo.

### Selecionando uma faixa do dispositivo USB

**Você pode selecionar um arquivo MP3 durante a reprodução.**

➢ Se desejar mover para anterior/seguinte, pressione o botão ⏮,⏭ brevemente.

- Isso moverá para o arquivo anterior/seguinte dentro da pasta.
- Se você pressionar os botões ⏮,⏭ mais vezes do que o número de arquivos no diretório, moverá para o próximo diretório.

### Pesquisando uma pasta rapidamente

1. Pressione **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ no controle remoto para mover para a pasta anterior/seguinte.
2. Quando a busca estiver completa, você verá o nome da pasta anterior/seguinte. A faixa será reproduzida.

### Pesquisando em alta velocidade

**Você pode pesquisar a seção desejada rapidamente durante a reprodução.**

➢ Pressione o botão ◀◀,▶▶.

- Ao pressionar o botão, você moverá rapidamente para frente ou para trás.

☛ O som não sairá em modo de reprodução rápida.

### Para repetir

1. Pressione o botão **REPEAT**.
   Ao pressionar o botão **REPEAT**, o modo de repetição será alterado da seguinte maneira:
   **OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM**
2. Quando desejar interromper a função Repetir, pressione o botão **REPEAT** até que "**OFF**" seja exibido.
   - **OFF**: cancela a reprodução com repetição.
   - **TRACK**: reproduz repetidamente a faixa selecionada.
   - **DIR**: reproduz repetidamente todas as faixas na pasta selecionada.
   - **ALL**: reproduz repetidamente todas as faixas.
   - **RANDOM**: reproduz as faixas aleatoriamente.

### Para excluir um arquivo

**Você pode excluir um arquivo em seu dispositivo USB.**

1. Selecione o arquivo que deseja excluir.
2. Pressione o botão **DELETE**.
3. Pressione ⏮,⏭ no controle remoto para selecionar YES.
   - Para cancelar a seleção, pressione o botão **RETURN** na unidade principal ou selecione "N"
4. Pressione o botão **ENTER** ou **DELETE** no controle remoto.

   O arquivo selecionado será excluído.

☛ O sistema de arquivos NTFS não é suportado.

### Para pular 10 faixas

Pressione o botão **+10** ou **-10** enquanto estiver em modo de reprodução.
Isto irá pular as 10 faixas posteriores (+10) ou anteriores (-10).

### Leia as instruções abaixo antes de usar o dispositivo USB

- Alguns dispositivos USB podem não funcionar apropriadamente neste produto.
- Este produto suporta apenas um HDD externo que seja formatado em sistema de arquivo FAT.
- O HDD USB 2.0 deverá ser ligado a uma fonte de energia separada. Caso contrário, o HDD USB 2.0 não irá funcionar.
- Se um dispositivo USB externo estiver conectado a vários dispositivos, apenas os arquivos MP3 no primeiro HDD serão reproduzidos.
- Arquivos DRM não são suportados. Gerenciamento de direitos digitais (DRM): Restringe o acesso não autorizado a um arquivo DRM para que o autor do arquivo esteja protegido contra pirataria.
- Mesmo que o nome do arquivo termine com .mp3, ele não será reproduzido se o formato de arquivo real for MPEG camada 1 ou 2.
- Não utilize um hub USB já que ele não será reconhecido.
- Apenas as primeiras 15 letras do nome de arquivo MP3/WMA serão exibidas.
- Apenas HDDs removíveis com menos 160GB serão suportados. Dependendo do dispositivo, um HDD removível de 160GB ou mais pode não ser suportado.
- Os arquivos no dispositivo USB podem levar alguns minutos para serem reconhecidos.
- Ao reproduzir um dispositivo USB, poderá ocorrer um atraso antes do avanço para a próxima faixa, especialmente com HDD.
- Com dispositivos USB que suportam apenas USB VER. 1.1, o aparelho pode acessar arquivos de forma lenta ou pode não reconhecer as propriedades do arquivo.
- Se o produto permenecer sem dispositivo USB conectado e no modo STOP por mais de 25 minutos, será automaticamente desligado.

## Ajustando o relógio

Para cada etapa, você tem alguns segundos para configurar as opções necessárias. Se você exceder esse tempo, deverá iniciar novamente.

1. Ligue o produto pressionando o botão **POWER** (⏻/I) .
2. Pressione o botão **TIMER SET** e depois o botão **ENTER (⏎)**, "CLOCK" é exibido.
3. Pressione o botão **ENTER (⏎)**, a hora pisca.
   - Aumentar as horas: ∧
   - Diminuir as horas : ∨
4. Quando a hora correta for exibida, pressione o botão **ENTER (⏎)**, os minutos piscam.
   - Aumentar os minutos: ∧
   - Diminuir os minutos: ∨
5. Quando o minuto correto for exibido, pressione o botão **ENTER (⏎)**. "**TIME**" aparece no display.
   - O relógio é ajustado.

➢
- Você pode ver a hora, mesmo quando estiver utilizando outra função, pressionando **TIMER SET** uma vez.
- Você também pode usar os botões ⏭ ou ⏮ na unidade principal em vez dos botões **TUNING/ ALBUM** ∧ ou ∨ na etapa 3 e 4.

## Função Temporizador

**A função Temporizador permite que você ligue ou desligue o sistema em horas específicas automaticamente.**

- Antes de configurar o temporizador, verifique se a hora atual está correta.
- Para cada etapa, você tem alguns segundos para configurar as opções necessárias.
- Se você não quiser mais que o sistema seja ligado ou desligado automaticamente, cancele o temporizador pressionando o botão **TIMER ON/OFF**.

Por exemplo: você deseja acordar com música diariamente.

1. Ligue o produto pressionando o botão **POWER** (⏻/I).
2. Pressione o botão **TIMER SET** até que **TIME** seja exibido.
3. Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: **ON** é exibido por alguns segundos, você pode definir a hora para ligar com função temporizador.
4. Configure a hora para ligar com função Temporizador.
   a Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para especificar as horas.
   b Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: os minutos piscam.
   c Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para especificar as minutos.
   d Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: **OFF** é exibido por alguns segundos, você pode definir agora a hora para desligar com função Temporizador.
5. Configure a hora para desligar com temporizador.
   a Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para ajustar as horas.
   b Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: os minutos piscam.
   c Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para ajustar os minutos.
   d Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: **VOL XX** é exibido, em que **XX** corresponde ao volume definido.
6. Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para ajustar o nível de volume e pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: a fonte de áudio a ser selecionada é exibida.
7. Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar a fonte de áudio desejada a ser reproduzida quando o produto é ligado.

| Se você selecionar | Também deverá |
|---|---|
| FM/AM (rádio) | **a** Pressionar o botão **ENTER (⏎)** .<br>**b** Selecionar uma estação predefinida pressionando o botão **TUNING/ ALBUM** ∧ ou ∨. |
| CD/MP3 (CD) | Inserir o CD. |
| USB | Conectar o dispositivo USB. |

8. Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: **CHKREC** (Deseja gravar?) é exibido.
9. Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: **REC N** é exibido, você pode pressionar **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar **REC Y** ou **REC N** e, em seguida, pressionar o botão **ENTER (⏎)**.
   **1)** Se selecionar **REC N**, isso cancelará a temporização de gravação do rádio mesmo se você já tiver definido a temporização de gravação do rádio.
   **2)** Se selecionar o **REC Y**, você pode configurar o temporizador de gravação do rádio.
   a. Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: **ON** é exibido por alguns segundos, você pode definir a hora para ligar a temporização de gravação do rádio.
   b. Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: **OFF** é exibido por alguns segundos, você pode definir a hora para desligar o temporizador de gravação do rádio.

➢
- O tempo máximo de gravação de temporização de gravação do rádio é 5 horas.
- Se as horas para ligar/desligar do temporizador coincidirem, **ERROR** será exibido.
- Se não houver um disco ou USB inserido, quando você selecionar o CD ou USB, o produto será automaticamente alterado para o modo "TUNER".
- Você pode usar os botões ⏭, ⏮ em vez do botão **TUNING/ ALBUM** ∧ ou ∨ para seguir as etapas 4 a 9.
- Se a hora para ligar ou desligar for igual à hora de gravação de temporização, só a hora para ligar ou desligar ficará em vigor e a hora de gravação de temporização não será aplicada.
- Se o temporizador automático é ligado, o MP3/CD ou função USB pode exigir um passo adicional de ser ativado, dependendo do disco (ou dispositivo). Por isso, é melhor então selecionar a função Rádio.

## Cancelando o Temporizador

**Depois de ter configurado o temporizador, ele iniciará automaticamente conforme mostrará a indicação TIMER no visor. Se você não quiser mais utilizar o temporizador, poderá cancelá-lo.**

| Para | Pressione o botão TIMER ON/OFF .... |
|---|---|
| Cancelar o temporizador | Uma vez. Resultado: ◷ não é mais exibido. |
| Reiniciar o temporizador | Duas vezes. Resultado: ◷ é exibido novamente. |

- Ao desligar o modo Temporizador, as funções TIMER RECORDING e TIME não estarão mais disponíveis.

## Pesquisando e memorizando estações de rádio

**Você pode memorizar até 15 estações FM/AM.**

1. Selecione **FM** ou **AM** pressionando o botão **TUNER/AUX** .

2.

| Para pesquisar uma estação | Pressione o botão TUNING MODE |
|---|---|
| Predefinição | Uma ou mais vezes até que **PRESET** seja exibido. Você pode pesquisar as freqüências memorizadas no modo Predefinição. |
| Manualmente | Uma ou mais vezes até que **MANUAL** seja exibido. Você pode pesquisar as freqüências uma por uma no modo Manual. |

3. Selecione a estação a ser memorizada ao:
   - Pressionar o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ no controle remoto.
   - Pressionar e segurar o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ no controle remoto para automaticamente procurar estações de rádio ativas.
4. Pressione o botão **MO/ST** para alterar o áudio para estéreo ou mono.
   - Se a recepção do sinal estiver fraca, selecione MONO para uma recepção limpa e livre de interferências.
   - Isso se aplica somente para estações FM.
5. Se você não deseja armazenar a estação de rádio encontrada, volte ao Passo 3 e procure por outra estação. Caso contrário:
   a. Pressione o botão **ENTER**.
   b. Pressione o botão **TUNING/ALBUM** no controle remoto para selecionar o número do programa.
   c. Pressione o botão **ENTER** para memorizar a estação de rádio.
6. Para armazenar outras frequências de rádio desejadas, repita os passos 3 a 5.

➢ **No modo Tuner**
- No modo Manual, você pode usar o botão ⏮ ou ⏭ para a pesquisa manual de uma estação de rádio.
- No modo Preset, você pode usar o botão ⏮ ou ⏭ para pesquisar uma estação de rádio memorizada.

## Selecionando uma estação memorizada

**Você pode ouvir uma estação de rádio memorizada.**

1. Selecione **FM** ou **AM** pressionando o botão **TUNER/AUX**.
2. Pressione o botão **TUNING MODE** (Modo de Sintonia) no controle remoto até que "**PRESET**" seja exibido.
3. Pressione o botão ⏮,⏭ no produto ou **TUNING/ALBUM** ∧ , ∨ no controle remoto para selecionar a estação memorizada.

## Função de Gravação

**Você pode gravar o som do CD, rádio ou o som da fonte de áudio externa para o dispositivo de armazenamento USB.**

1. Conecte um dispositivo USB no conector USB 2 (⇜ 2 REC) do seu produto.
2. Reproduza um disco, sintonize a freqüência de rádio ou conecte a fonte de áudio externa à unidade principal.

   CD
   - Pressione o botão **MP3/CD** do produto para selecionar a função de CD.
   - Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para abrir a bandeja de CD.
   - Insira um CD e pressione o botão **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja de CD.
   - Use o botão ( ⏮ ou ⏭ ) para selecionar a música desejada.

   Rádio
   - Selecione o modo TUNER pressionando o botão **TUNER/AUX**.
   - Ajuste a freqüência de rádio que deseja gravar.

   Fonte de áudio externa
   - Conecte um aparelho externo/MP3 ao produto.
   - Pressione o botão **TUNER/AUX** para selecionar a entrada <AUX>.
   - Reproduza uma música no dispositivo externo.

   USB 1
   - Conecte um dispositivo USB ao conector USB 1 do seu equipamento.
   - Pressione o botão USB 1 para selecionar USB 1.
   - Reproduza o áudio do USB1.
3. Pressione o botão **USB REC** no controle remoto ou o botão **USB 2 REC** na unidade principal para iniciar a gravação.

   CD
   - "TRACK RECORDING" é exibido e a gravação em CD é iniciada.
   - Mantenha pressionado o botão **USB REC** no controle remoto ou mantenha pressionado o **USB 2 REC** na unidade principal para gravar todas as faixas do disco. "FULL CD RECORDING" é exibido.

   MP3-CD, USB 1
   - Pressione o botão **USB REC** para gravar a faixa que está sendo reproduzida.
   - Pressione e segure o botão USB REC, todos os arquivos da pasta atual serão copiados para o dispositivo USB.
   - Quando conectar um microfone, pressione o botão USB REC para gravar a faixa juntamente com o áudio do microfone. MP3 RECORDING: "MP3 RECORDING"→"RECORD" CD COPY: "CHECK"→"START"→"COPY XX"→"COPY END" é exibido. Quando a gravação for concluída, "STOP"será exibido.
   - Se existir um nome de arquivo igual, "FILE EXIST" será exibido e a função será cancelada.

   Rádio/Fonte de áudio externa
   - RECORD é exibido.
4. Para interromper a gravação, pressione o botão **STOP** (■). Os arquivos serão automaticamente criados e salvos no formato MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Para remover o dispositivo USB com segurança, pressione o botão **STOP** (■) novamente. Após a gravação, será criado em seu dispositivo um diretório denominado "RECORDING(DISCxxxx)"(Gravação de um CD completo), "RECORDING"(Gravação de uma faixa do CD), "CD COPY"(Gravação de um CD completo de MP3), "MP3 RECORDING"(Gravação de arquivo MP3), "TUNER RECORDING" ou "AUX RECORDING"

- Não desconecte o USB ou o cabo AC durante a gravação, já que isso pode danificar o arquivo.
- O arquivo WMA não pode ser convertido para MP3. Somente será copiado.
- Se você desconectar o dispositivo USB durante a gravação, a unidade principal será desligada e você não conseguirá excluir o arquivo gravado. Nesse caso, conecte o dispositivo USB ao PC, faça backup dos dados do USB no PC e depois formate o dispositivo USB.
- Quando a memória USB não for suficiente, será exibido "NOT ENOUGH MEMORY".
- A gravação funcionará se o dispositivo USB ou o HDD for formatado no sistema de arquivos FAT. (O sistema de arquivos NTFS não é suportado.)
- Ao utilizar a função de pesquisa em alta velocidade do CD, a gravação do CD não está disponível.
- Às vezes, o tempo de gravação pode ser mais longo com alguns dispositivos USB.
- No modo de programação, não é possível utilizar a função de gravação em CD.
- Durante a gravação do CD, as funções EQ não funcionam e automaticamente se desligam.
- Durante a gravação do CD, as funções GIGA SOUND não funcionam e automaticamente se desligam.
- Durante a gravação do CD, as funções REPEAT não funcionam e automaticamente se desligam.
- Se você usar a função MIC durante a gravação do CD, o som captado pelo microfone será gravado.
- Você não poderá gravar o rádio quando estiver pesquisando ou não houver frequências disponíveis no modo rádio.
- Observe que configurar o nível de entrada bem alto ao gravar a música de um dispositivo externo através do canal AUX e USB pode causar ruído na gravação. Nesse caso, abaixe o nível de volume do dispositivo externo.
- O tempo máximo de gravação do TUNER/AUX é de 5 horas.

## Velocidade de gravação

**Você pode selecionar a velocidade de gravação antes de gravar.**

**Quando pressionar o botão CD REC SPEED/ REC SPEED, a velocidade da gravação mudará da seguinte maneira:**

**RECORD SPD X 1 ➞ RECORD SPD X 4**

- Enquanto o rádio, a entrada AUX ou o USB1 estiver gravando, a velocidade de gravação não funcionará.
- Ao selecionar RECORD SPD X 4, o áudio não será emitido.
- Se você conectar o microfone, você terá apenas uma velocidade de gravação: RECORD SPD X 1.
- Durante a gravação, se você desconectar o microfone, a gravação será interrompida, mesmo se o microfone for reconectado, a gravação continuará interrompida.

## Função GIGA SOUND BLAST

**A função GIGA SOUND BLAST amplifica o som grave e melhora os sons agudos ou graves duas vezes mais para que você aprecie um som mais realístico.**

1. Pressione o botão **GIGA SOUND BLAST** na unidade principal ou o botão **GIGA** no controle remoto. Sempre que pressionar este botão, o som mudará da seguinte forma:

   **OFF ➞ GIGA SOUND BLAST**
2. Para cancelar essa função, pressione o botão **GIGA SOUND BLAST** até que "**OFF**" seja exibido.
   - O modo **GIGA SOUND** pode ser diferente dependendo de cada região.

## Selecionando o modo EQ

**Seu Mini-System está equipado com um equalizador predefinido que permite escolher o equilíbrio entre as freqüências de agudos e graves, de acordo com o tipo de música que você está ouvindo. Você também pode ajustar o nível de graves, médios e agudos manualmente.**

1. Pressione o botão **EQ**.
   Ao pressioná-lo, o modo som mudará da seguinte maneira:
   OFF ➞ FLAT ➞ TECNOBREGA ➞ FORRO ➞ SAMBA/PAGODE ➞ SERTANEJO ➞ AXE ➞ FUNK ➞ REGGAE ➞ PARTY ➞ POP ➞ HIP HOP ➞ROCK ➞ JAZZ ➞ CLASSIC ➞ ELECTRONIC ➞ MP3 ENHANCER ➞ VIRTUAL SOUND ➞ U B 0
2. Defina o nível de BASS, MIDDLE, TREBLE:
   Pressione o botão **ENTER** ao selecionar U B 0.
   Resultado: O nível de BASS (grave) pisca.
   Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar de -06 a 06.
   Pressione o botão **ENTER**.
   Resultado: O nível de MIDDLE (médio) pisca.
   Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar de -06 a 06.
   Pressione o botão **ENTER** .
   Resultado: O nível de TREBLE (agudo) pisca.
   Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar de -06 a 06.
   Pressione o botão **ENTER**.
   Resultado: a configuração é concluída.

## Selecionando o modo USER EQ

**Você pode selecionar o modo USER EQ pressionando o botão USER EQ na unidade principal.**

1. Pressione o botão **USER EQ** e selecione a opção desejada para a equalização do usuário.
   Ao pressioná-lo, selecione uma das opções de equalização:
   OFF ➞ U B 0
2. Você pode usar como referência o procedimento acima para ajustar os níveis de BASS, MIDDLE e TREBLE.

- Durante a gravação de CD, a função EQ não pode funcionar e o EQ muda automaticamente para o modo desligado.
- Se nenhum botão for pressionado em 4 segundos, suas configurações serão automaticamente canceladas e as configurações anteriores serão salvas.
- O modo EQ pode ser diferente dependendo de cada região.

## Selecionando o modo LOCAL EQ

**Você pode selecionar o modo LOCAL EQ pressionando o botão LOCAL EQ.**

1. Pressione o botão **LOCAL EQ** e selecione a opção desejada para a equalização do usuário.
   Ao pressioná-lo, selecione uma das opções de equalização:
   OFF ➞ FLAT ➞ TECNOBREGA ➞ FORRO ➞ SAMBA/PAGODE ➞ SERTANEJO ➞ AXE ➞ FUNK ➞ REGGAE

- O modo LOCAL EQ não está disponível durante a gravação de um CD e é configurado automaticamente para "OFF".
- Se nenhum botão for pressionado em 4 segundos, suas configurações serão automaticamente canceladas e as configurações anteriores serão salvas.
- O modo EQ pode ser diferente dependendo de cada região.

## Usando o modo FUTEBOL

**O modo FUTEBOL amplifica os agudos e os médios tornando a música mais suave.**

1. Pressione o botão **FOOTBALL MODE** no produto. Sempre que pressionar o botão, o som mudará da seguinte maneira:

   OFF ➞ FOOTBALL MODE 1 ➞ FOOTBALL MODE 2
2. Para cancelar essa função, pressione o botão **FOOTBALL MODE** até que "**OFF**" seja exibido.
   - O modo **FUTEBOL** pode ser diferente dependendo de cada região.

## Função Party

**Você pode escolher a Função Party desejada.**

1. Pressione o botão **PARTY**. Cada vez que você pressionar este botão,o modo party irá mudar da seguinte maneira:

   PARTY 1 ➞ PARTY 2 ➞ PARTY 3 ➞ OFF

## Conectando o Microfone

**Você também pode conectar um microfone para cantar juntamente com seus CDs favoritos.**

1. Conecte um microfone (3.5mm) ao terminal MIC no produto.
   - Se o seu microfone tem um plugue acima de 3.5mm, você precisará de um Conector-Adaptador para completar a conexão.
     - Primeiro, conecte o Conector-Adaptador na entrada de microfone do seu produto.
     - Depois, conecte o microfone (plugue maior) no Conector-Adaptador.
2. Pressione o botão **MIC VOL +,-** no controle remoto para ajustar o volume do microfone.
3. Pressione o botão **MY KARAOKE** para reduzir a voz do cantor da música que está sendo reproduzida.Sempre que pressionar o botão, a seleção mudará da seguinte maneira: ON ➞ OFF.
   - Se você ouvir ruídos estranhos enquanto estiver usando o Karaoke, distancie o microfone dos alto-falantes. Diminuir o volume dos microfones ou dos alto-falantes também pode ser útil.
   - O microfone não funciona no modo AUX ou TUNER.
   - Se você conectar o microfone, a função GIGA SOUND será automaticamente desligada. Mesmo que você remova o microfone ela não será ligada novamente.
   - Quando a função MY KARAOKE está ligada, as funções EQ/LOCAL EQ/USER EQ/FOOTBALL MODE/GIGA SOUND não funcionam.
   - O produto não armazena a configuração da função MY KARAOKE, após esta função ser desligada.
   - Utilize microfones mono. Microfones estéreo podem não funcionar corretamente.
   - A função MY KARAOKE somente estará disponível quando o microfone estiver conectado.

## Empilhando os alto-falantes

**Você pode empilhar e instalar os alto-falantes conforme mostra a figura.**

1. Insira 2 espaçadores nos orifícios do Subwoofer (L) e fixe-os.

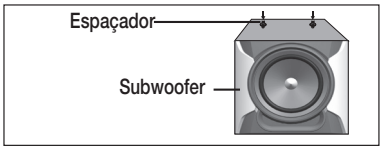


2. Empilhe o Alto-falante frontal (L) na horizontal sobre o Subwoofer (L).
3. Posicione 2 espaçadores nos orifícios do Alto-falante frontal (L) e fixe-os.

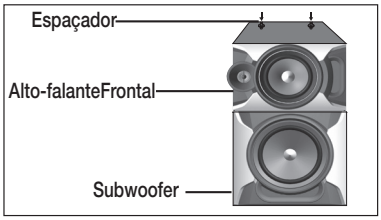


4. Empilhe o Alto-falante traseiro (L) na horizontal sobre o Alto-falante frontal (L).
5. Para fixar bem os alto-falantes, fixe o suporte traseiro na parte posterior dos alto-falantes frontais e traseiros apertando os 8 parafusos fornecidos.

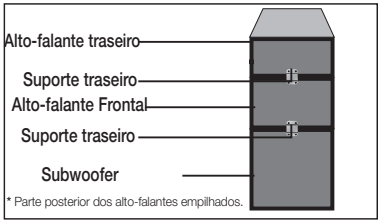


◆ Siga as etapas 1-5 acima para empilhar correta mente os alto-falantes do lado direito (R).

6. Vista do empilhamento completo.

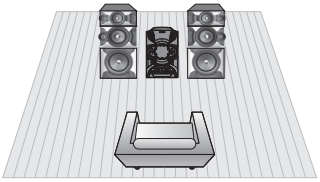

## Solução de Problemas

**Verifique a tabela abaixo caso o seu produto não funcione normalmente. Se o seu problema não está listado abaixo ou se as instruções contidas não resolverem o seu problema, desligue o produto, desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica e contacte a Rede de Serviços Autorizados Samsung Eletronics mais próxima.**

| Problema | Medidas |
|---|---|
| **Não consigo retirar o disco.** | • O cabo de energia está ligado corretamente à tomada?<br>• Desligue e ligue o aparelho da tomada. |
| **A reprodução não se inicia assim que botão Play/Pause é pressionado.** | • Você está usando um disco riscado na superfície ou deformado?<br>• Limpe o disco. |
| **O Som não é reproduzido.** | • Nenhum som é ouvido durante a pesquisa rápida em uma faixa.<br>• Os alto-falantes estão conectados apropriadamente? A configuração do alto-falante está corretamente personalizada?<br>• O disco está bastante danificado? |
| **O controle remoto não funciona.** | • O controle remoto está sendo operado dentro de sua faixa de operação de ângulo e distância?<br>• As pilhas estão descarregadas? |
| **• O produto não está funcionando. (Exemplo: A energia acaba ou a tecla do painel frontal não funciona ou ouve-se um estranho ruído.)**<br>**• O produto não funciona normalmente.** | • Enquanto a mensagem"NO DISC" aparecer no visor do produto, pressione e segure o botão **STOP** (■) do produto por mais de 5 segundos, sem disco.<br>Usando a função **RESET**, todas as configurações armazenadas serão apagadas. Não utilize isso a menos que seja necessário. |
| **A recepção está ruim ou nenhuma estação de rádio foi recebida.** | • A antena está apropriadamente conectada?<br>• Se o sinal de entrada da antena estiver fraco, instale uma antena externa de FM em uma área com boa recepção. |

## Especificações Técnicas

| | | |
|---|---|---|
| Geral | Peso Líquido | 4 Kg |
| | Dimensões | 233 (W) x 351 (H) x 300 (D) mm |
| | Faixa de Temperatura de Operação | +5°C~+35°C |
| | Consumo de Potência | 140 W |
| | Faixa de Umidade | 10 % a 75 % |
| Rádio FM | Relação Sinal/Ruído | 55 dB |
| | Sensibilidade Utilizável | 12 dB |
| | Distorção harmônica total | 0.6 % |
| Rádio AM | Relação Sinal/Ruído | 35 dB |
| | Sensibilidade Utilizável | 70 dB |
| | Distorção harmônica total | 4 % |
| Leitor de CD | CD : 12 cm (CD) | Velocidade de leitura: 4.8 ~ 5.6 m/sec. |
| | | Tempo máximo de reprodução : 74 min. |
| Amplificador | | MX-F870- 1600 Watts (10%. THD) |
| | Alto-falantes frontais | 320 W/CH (6 Ω/100 Hz) |
| | Alto-falantes traseiros | 160 W/CH (12 Ω/100 Hz) |
| | Subwoofer | 320 W/CH (6 Ω/100 Hz) |
| | Faixa de Frequência | 20 Hz~20 KHz |
| | Relação Sinal/Ruído | 75 dB |
| | Separação de Canal | 50 dB |
| | Sensibilidade de Entrada | (AUX) 800 mV |

*: Especificação nominal

- A Samsung Electronics Co. Ltd reserva-se o direito, sem aviso prévio, de fazer alterações nas especificações.
- O peso líquido inclui apenas o aparelho (unidade).
- O peso e as dimensões são aproximados.
- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Para obter informações da fonte de alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta anexada na parte traseira do produto.

## Informações de contato mundial com a SAMSUNG

Se tiver dúvidas ou comentários relacionados aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de atendimento ao cliente SAMSUNG.

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| **▪ North America** | | |
| Canada | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Mexico | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| **▪ Latin America** | | |
| Argentine | 0800-333-3733 | www.samsung.com |
| Brazil | 0800-124-421 / 4004-0000 | www.samsung.com |
| Chile | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Colombia | 01-8000112112 | www.samsung.com |
| Costa Rica | 0-800-507-7267 | www.samsung.com |
| Dominica | 1-800-751-2676 | www.samsung.com |
| Ecuador | 1-800-10-7267 | www.samsung.com |
| El Salvador | 800-6225 | www.samsung.com |
| Guatemala | 1-800-299-0013 | www.samsung.com |
| Honduras | 800-7919267 | www.samsung.com |
| Jamaica | 1-800-234-7267 | www.samsung.com |
| Nicaragua | 00-1800-5077267 | www.samsung.com |
| Panama | 800-7267 | www.samsung.com |
| Peru | 0-800-777-08 | www.samsung.com |
| Puerto Rico | 1-800-682-3180 | www.samsung.com |
| Trinidad & Tobago | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Venezuela | 0-800-100-5303 | www.samsung.com |
| **▪ Europe** | | |
| Albania | 42 27 5755 | - |
| Austria | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com |
| Belgium | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr (French) |
| Bosnia | 05 133 1999 | - |
| Bulgaria | 07001 33 11 | www.samsung.com |
| Croatia | 062 SAMSUNG (062 726 7864) | www.samsung.com |
| Czech | 800-SAMSUNG (800-726786)<br>Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 | www.samsung.com |
| Denmark | 70 70 19 70 | www.samsung.com |
| Finland | 030 - 6227 515 | www.samsung.com |
| France | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com |
| Germany | 01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min) | www.samsung.com |
| Hungary | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Italia | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Kosovo | +381 0113216899 | - |
| Luxemburg | 261 03 710 | www.samsung.com |
| Montenegro | 020 405 888 | - |
| Netherlands | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com |
| Norway | 815-56 480 | www.samsung.com |
| Poland | 0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33 | www.samsung.com |
| Portugal | 80820-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Rumania | 1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local<br>2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal | www.samsung.com |
| Serbia | 0700 Samsung (0700 726 7864) | www.samsung.com |
| Slovakia | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Spain | 902-1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com |
| Sweden | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com |
| Switzerland | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch<br>www.samsung.com/ch_fr/(French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| Eire | 0818 717100 | www.samsung.com |
| Lithuania | 8-800-77777 | www.samsung.com |
| Latvia | 8000-7267 | www.samsung.com |
| Estonia | 800-7267 | www.samsung.com |
| **▪ CIS** | | |
| Russia | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com |
| Georgia | 8-800-555-555 | - |
| Armenia | 0-800-05-555 | - |
| Azerbaijan | 088-55-55-555 | - |
| Kazakhstan | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com |
| Uzbekistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| Kyrgyzstan | 00-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| Tadjikistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| Ukraine | 0-800-502-000 | www.samsung.ua<br>www.samsung.com/ua_ru |
| Belarus | 810-800-500-55-500 | - |
| Moldova | 00-800-500-55-500 | - |
| **▪ Asia Pacific** | | |
| Australia | 1300 362 603 | www.samsung.com |
| New Zealand | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com |
| China | 400-810-5858 / 010-6475 1880 | www.samsung.com |
| Hong Kong | (852) 3698 4698 | www.samsung.com/hk<br>www.samsung.com/hk_en/ |
| India | 3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282 | www.samsung.com |
| Indonesia | 0800-112-8888 / 021-5699-7777 | www.samsung.com |
| Japan | 0120-327-527 | www.samsung.com |
| Malaysia | 1800-88-9999 | www.samsung.com |
| Philippines | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777 | www.samsung.com |
| Singapore | 1800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Thailand | 1800-29-3232 / 02-689-3232 | www.samsung.com |
| Taiwan | 0800-329-999 | www.samsung.com |
| Vietnam | 1 800 588 889 | www.samsung.com |
| **▪ Middle East** | | |
| Bahrain | 8000-4726 | www.samsung.com |
| Egypt | 08000-726786 | www.samsung.com |
| Jordan | 800-22273 | www.samsung.com |
| Morocco | 080 100 2255 | www.samsung.com |
| Oman | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Saudi Arabia | 9200-21230 | www.samsung.com |
| Turkey | 444 77 11 | www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| **▪ Africa** | | |
| Nigeria | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| South Africa | 0860-SAMSUNG (726-7864 ) | www.samsung.com |

SAMSUNG

# GARANTIA LIMITADA PARA MINI-SYSTEM SAMSUNG

## I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG, com os custos de transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

## II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento nem como danos decorrentes da instalação inadequada.

## III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, cabos, etc.) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) Defeitos e danos causados pelo uso de software e(ou) hardware não compatíveis com as especificações dos produtos SAMSUNG. (h) Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica local inadequado e cabo de sinal. (i) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, lâmpadas de mostrador, etc.

## IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

**" Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes "**

# *Mini-System Samsung*

SAMSUNG

*Nº série* _____ *Modelo* _____

## DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

CEP: _____ Telefone: _____

## ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data de Compra: _____

Cidade: _____ Estado: _____

**Carimbo do Revendedor:**

*SAC*

*CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS*

**4004-0000**

*DEMAIS LOCALIDADES*

**0800-124-421**

*SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG*

www.samsung.com.br

**IMPORTANTE:** A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto

SAMSUNG ELECTRONICS

# Aviso! Instruções de segurança importantes

**Leia atentamente antes de ligar o seu produto Samsung.**

## CUIDADO

**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR**

CUIDADO:PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA TRASEIRA.
NÃO EXISTEM PEÇAS SOBRESSALENTES NO INTERIOR DO PRODUTO.
A ASSISTÊNCIA SÓ PODE SER EFETUADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.

Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.

Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.

• As ranhuras e aberturas na caixa e na parte posterior ou inferior permitem a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento correto do aparelho e para o proteger do sobreaquecimento, nunca deve bloquear ou tapar estas ranhuras e aberturas.
- Não tape as ranhuras e aberturas com panos ou outros materiais.
- Não bloqueie as ranhuras e aberturas colocando o aparelho numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
- Não coloque este aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido, a menos que tenha ventilação adequada.
- Instale o produto, mantendo a distância da parede especificada (consulte as informações abaixo.)

* Televisores DLP, Televisores do Tipo Direct View e Projetores → 10 cm

* Produtos com visores de 32 polegadas ou maiores → 5 cm

* Outros produtos → 4 cm

• Não coloque este aparelho perto ou por cima de um radiador, sistema de aquecimento ou num local em que esteja exposto à incidência
direta dos raios solares.
• Não coloque recipientes com água em cima do aparelho, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
• Não exponha o aparelho à chuva nem coloque em locais perto de água (perto de uma banheira, lavatório, lava-louça, tubo da máquina de lavar a louça, piscina ou locais úmidos). Se molhar acidentalmente o aparelho, desligue-o da tomada e contate de imediato o revendedor autorizado. Retire sempre o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o produto.
• Este aparelho tem pilhas. Deite fora as pilhas adequadamente de acordo com as considerações ambientais existentes no seu país.
Contate as autoridades locais para obter informações sobre a destruição ou reciclagem de pilhas.
• Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões nem receptáculos, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
• Deve colocar os cabos de alimentação de forma a não serem pisados nem entalados por objetos, tendo em especial atenção os cabos ligados a tomadas fichas, a receptáculos e ao ponto de onde os cabos saem do aparelho.
• Para proteger o aparelho de trovoadas, ou quando não for utilizá-lo durante longos períodos de tempo, desligue o aparelho da tomada de parede e desligue a antena ou o sistema de televisão por cabo.
Deste modo, o aparelho não sofre eventuais danos provocados por raios e descargas em cabos de alta tensão.
• Antes de ligar o cabo de alimentação de CA à tomada do transformador de CC, certifique-se de que a designação de tensão do transformador de CC corresponde à alimentação elétrica local.
• Nunca introduza objetos metálicos nas aberturas do aparelho. Se o fizer, pode provocar choques elétricos.
• Para evitar choques elétricos, nunca toque no interior do aparelho. A caixa do aparelho só deve ser aberta por técnicos qualificados.
• Introduza o cabo de alimentação completamente até ao fim. Quando retirar o cabo de alimentação, certifique-se de que o segura pela plugue quando puxar a mesma da tomada. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
• Se o aparelho não funcionar normalmente - em particular, se o aparelho emitir ruídos ou cheiros invulgares – desligue o aparelho de imediato e contate o revendedor autorizado ou centro de assistência técnica.
• Certifique-se de retirar o plugue de alimentação da tomada se o aparelho de televisão não for utilizado ou se o utilizador não estiver em casa durante um período de tempo longo (especialmente quando crianças, idosos ou pessoas com deficiências forem deixadas sozinhas em casa).
- Poeira acumulada pode provocar um choque elétrico, uma fuga elétrica ou um incêndio, fazendo com que o fio de alimentação produza faíscas e aqueça ou deteriore o isolamento.
• Contate um centro autorizado de assistência técnica quando instalar o produto em locais sujeitos a poeiras excessivas, locais sujeitos a temperaturas altas ou baixas, locais com muita humidade, locais onde se utilizem substâncias químicas e locais onde o monitor esteja a funcionar 24 horas por dia como em aeroportos, estações de comboio, etc. Se não o fizer, pode provocar sérios danos no produto.
• Utilize um plugue e uma tomada devidamente ligadas à terra.
- Uma ligação de terra deficiente pode causar choque elétrico ou danos no equipamento. (Só equipamento de classe 1.)
• Deve puxar o plugue da tomada para desligar o aparelho da corrente, de forma a deixar o plugue pronta a ser utilizada.
• Não deixe as crianças mexer no produto.
• Guarde os acessórios (bateria, etc.) num local seguro fora do alcance das crianças.
• Não instale o produto num local instável, como uma prateleira inclinada, um chão desnivelado ou um local exposto à vibração.
• Não deixe cair ou provoque qualquer impacto no produto. Se o produto estiver danificado, desligue o cabo de alimentação e contate um centro de assistência.
• Desligue o cabo de alimentação da tomada e utilize um pano seco e macio para limpar o produto. Não utilize quaisquer produtos químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, inseticida, ambientador, lubrificante ou detergente. Tal pode danificar o aspecto do produto ou eliminar a impressão do mesmo.
• Não deixe cair gotas ou salpicos em cima do aparelho.
• Não destrua as pilhas através de fogo.
• Não provoque curto-circuito, nem desfaça ou sobreaqueça as pilhas.
• Existe perigo de explosão se apilha for substituída incorretamente. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de pilha ou por uma equivalente.

**AVISO - PARA EVITAR O ALASTRAR DE UM INCÊNDIO, MANTENHA SEMPRE AS VELAS OU OUTRO TIPO DE CHAMA LONGE DESTE PRODUTO.**

# REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO →TV

**www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421**

### *AC – RIO BRANCO*
ABAD INFO CELL
AV. BRASIL, 303 - SALA 7 - CENTRO
69900-100 Fone: (68) 3223-6525
**6208907** abadcapas@hotmail.com
NOVA ELETRÔNICA
TRAV. JÚLIO CÉSAR, 104 - CERÂMICA
69900-250 Fone: (68) 3224-9784
**3450820** nelsonalves10@brturbo.com.br

### *AL – MACEIÓ*
ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA
AV. MENDONCA JUNIOR, 762 - FAROL
57050-480 Fone: (82) 3241-5695
**1738012** vcaeletronica@uol.com.br
ML SERVICE CENTER
AV. JOAO DAVINO, 321 - LJ 122 E 123 - JATIUCA
57035-500 Fone: (82) 3316-1459
**6238554** mlservicecenter.maceio@gmail.com

### *AM - MANAUS*
COMPUCELL
AV. DJALMA BATISTA, 143 - CHAPADA
69050-010 Fone: (92) 3236-7645
**3247242** ernanebnito@hotmail.com
MAXIMA ASSISTENCIA
AV. JOAQUIM NABUCO, 2379 -CENTRO
69020-031 Fone: (92) 3622-6067
**3387091** maxima.assistencia@terra.com.br

### *AP– MACAPÁ*
CELL SHOP
AV. PROF. CORA DE CARVALHO, 2118 - CENTRO
68900-040 Fone: (96) 3224-2228
**6170591** jeffersonsilva@bsrm.com.br
SUPORTE INFORMATICA
AV. FELICIANO COELHO, 336 - TREM
68901-025 Fone: (96) 3223-1529
**6253949** chamadossuporte@uol.com.br

### *BA - ALAGOINHAS*
SERTEG ELETRONICOS
R. CONSELHEIRO FRANCO, 349 - CENTRO
48000-000 Fone: (75) 3422-3676
**1738048** fransousa_ba@hotmail.com

### *BA - BARREIRAS*
TELE-SOM SERVICE
R. ABILIO FARIAS, 582 - CENTRO
47804-080 Fone: (77) 9996-4556
**3408047** khalleb_ss@hotmail.com
PRO SERVICE ELETRÔNICA
R. FOLK ROCHA, 214 - SANDRA RIGINA
47802-200 Fone: (77) 3613-1897
**4200816** proserviceletronica@gmail.com

### *BA - CAMAÇARI*
REGIS ELETRÔNICA
R. DA BANDEIRA, 25 - ED. METRÓPOLE CENTER
42800-130 Fone: (71) 3621-2261
**3483579** regiseletronica138@hotmail.com

### *BA - FEIRA DE SANTANA*
ELETRÔNICA BRASTEK
R. CRISTOVÃO BARRETO, 96 - CENTRO
44001-666 Fone: (75) 3223-2164
**3441846** brastek@superig.com.br
ELETRÔNICA VIDEOMANIA
R. CABUCU, 100 - CENTRO
44002-788 Fone: (75) 3221-5390
**3441856** videomania@videomania.srv.br

### *BA - ILHÉUS*
CONTELL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CELULARES
PCA JOSÉ MARCELINO, 59 - CENTRO
45653-030 Fone: (73) 3633-5900
**1738296** contellilheus@bmail.com

### *BA - IRECÊ*
ELETRONICA CAMPOS
AV. PROF. JOEL LOPES, 365 - CENTRO
44900-000 Fone: (74) 3641-0202
**6072995** eliane.campos@eletronicacampos.com.br

### *BA - JEQUIÉ*
PROTON
R. GERONIMO SODRÉ, 95 - CENTRO
45203-650 Fone: (73) 3525-3298
**3475084** proton_pecas@hotmail.com

### *BA - JUAZEIRO*
APOLLO SOM
R. DOS INGLESES, 24 - ALAGADICO
48904-010 Fone: (74) 3612-4554
**1660940** apollosom@uol.com.br

### *BA - LAURO DE FREITAS*
NR ELETRÔNICA
R. DR. GERINO SOUZA FILHO,1297 - GALPÃO 03
42700-000 Fone: (71) 3289-3999
**3257582** elrocha.oficina@terra.com.br

### *BA - PAULO AFONSO*
ELETRÔNICA TV CORES
PCA.BRÁULIO GOMES, 26 - CENTRO
48602-020 Fone: (75) 3281-1349
**3408048** confusaotec@oi.com.br

ELETRÔNICA ROCHAS
R. ADELAR MARIA DE ANDRADE, 212 - CAMPINHO
45810-000 Fone: (73) 3288-3546
**3479090** eletronica-rocha@hotmail.com

### *BA - SALVADOR*
ELETRÔNICA TV VIDEO
R. PROF. RÔMULO ALMEIDA, 62 - ED. LAURA
40290-030 Fone: (71) 3276-0417
**1737936** valdemir@eletronicatvvideo.com.br
**ESC PITUBA** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
AV. TANCREDO NEVES, 2421
41820-021 Fone: (71) 2104-0328
**3278556** samsung@fixbr.com.br

### *BA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS*
HITECH ELETRÔNICA
R. MONS M. FRANCISCO DA SILVA, 116, 1o ANDAR
44571-075 Fone: (75) 3631-4470
**3441859** hitech@hitecheletronica.com.br

### *BA - TEIXEIRA DE FREITAS*
VIDEOTEC ELETRÔNICA
R. ELEUZÍBIO CUNHA, 82 - A, B - BELA VISTA
45997-002 Fone: (73) 3263-4088
**3475106** agdz_videotec@yahoo.com.br

### *BA - VITÓRIA DA CONQUISTA*
TECNOVIDEO
R. SETE DE SETEMBRO, 165 - CENTRO
45000-540 Fone: (77) 3424-1436
**3490820** tecnovideoeletronica@hotmail.com

VÍDEO VOX ELETRÔNICA LTDA
AV. ILHEUS, 2332 - BRASIL
45051-305 Fone: (77) 3422-1917
**3482218** vveletronica@pop.com.br

### *CE - FORTALEZA*
CENTRO TECNICO DUSO
R. PINTO MADEIRA,1264 - ALDEOTA
60150-000 Fone: (85) 3231-9615
**1768748** centroteconico@cteduso.com.br
**ESC FORTALEZA** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
AV. SANTOS DUMONT, 3301 - ALDEOTA
60150-162 Fone: (85) 3261-2815
**6051093** fortaleza@samsung.srv.br

### *CE - IGUATU*
ELETROSHOPPING TAVARES
R. FLORIANO PEIXOTO, 573 - CENTRO
63500-000 Fone: (88) 3581-0512
**3439764** eletrotavares@hotmail.com

### *CE - ITAPIPOCA*
ELETRÔNICA GELSON
R. RAIMUNDO TEOFILO DE CASTRO, 230
62500-000 Fone: (88) 3631-2030
**3482211** gelsonita@amail.com

### *CE - JUAZEIRO DO NORTE*
ELETRÔNICA ALPHA SETE
R. SÃO FRANCISCO, 1417 - SÃO MIGUEL
63010-210 Fone: (88) 3587-3900
**6250890** ciceroc@oi.com.br

### *CE - MARACANAÚ*
SOS ELETRÔNICA
AV. SENADOR CARLES JEREISAT, 760
61900-310 Fone: (85) 3371-2507
**6257607** soseletronic@bol.com.br

### *DF -BRASÍLIA*
**ESC BRASÍLIA** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
SHCGN CLR 705 BLOCO G LOJA 63
70730-767 Fone: (61) 3963-7227
**1738333** brasilia@samsung.srv.br

### *ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM*
THOMAZ ELETRÔNICA
R. LAURO VIANA, 15 - GILBERTO MACHADO
29300-050 Fone: (28) 3522-3011
**1738013** thomaz@thomazeletronica.com.br

### *ES - COLATINA*
POMPEU ELETRÔNICA
R. MICHEL DALLA, 101 - CENTRO
29700-100 Fone: (27) 3721-0825
**6063181** pompeu@intercol.com.br

### *ES - GUARAPARI*
ELETRÔNICA PANAMIX
ROD.JONES DOS SANTOS NEVES, 344
29215-002 Fone: (27) 3361-4355
**1738102** panamix@veloxmail.com.br

### *ES - LINHARES*
ROCHAS ELETRÔNICA
AV. RUI BARBOSA, 698 - CENTRO
29900-072 Fone: (27) 3371-0148
**3483564** estoque_atec@veloxmail.com.br

### *ES - SERRA*
ELETRÔNICA NOVA TELÁUDIO
AV. ABIDO SAAD, 230 - QD 30 - LJ 01
29175-520 Fone: (27) 3243-2090
**4202071** adm@novateleaudio.com.br

### *ES - VILA VELHA*
ELETRÔNICA LUCHI
AV. LUCIANO DAS NEVES, 911 - CENTRO
29100-200 Fone: (27) 3229-2141
**3428719** paulofuchi@bol.com.br
TELEMÁTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AV. JERÔNIMO MONTEIRO 155
29100-400 Fone: (27) 2124-3630
**1738261** telematica@telematicaes.com.br

### *ES -VITÓRIA*
OFFICINA DO CELULAR
AV. LEITÃO DA SILVA, 703 - LJ 01 - SUÁ
29052-110 Fone: (27) 3325-9441
**1738217** at_officinavix@hotmail.com
SHARCOLOR ELETRÔNICA
AV. MARECHAL MASC.DE MORAES, 2573
29050-667 Fone: (27) 3227-4575
**3364096** sharcolor@uol.com.br

### *GO - ANÁPOLIS*
VIA DIGITAL
R. ARINESTO DE OLIVEIRA PINTO,315
75020-060 Fone: (62) 3311-7589
**1738318** viadigital.anp@terra.com.br

### *GO - GOIÂNIA*
NÚCLEO SERVICE
R. 86, 655 - QD F 21 - LT 79 - SETOR SUL
74083-385 Fone: (62) 3212-1222
**6263676** randernucleoservice@terra.com.br
RADIBRA RADIOTÉCNICA BRASILEIRA
AV. INDEPENDÊNCIA, 5844
74070-010 Fone: (62) 3221-8200
**1737938** radibra@netgo.com.br
SERV SUL
AV T 63, Q 571, 1756 - NOVA SUÍCA
74280-230 Fone: (62) 3285-7750
**3296922** adm@servsulnet.com.br

### *GO - LUZIÂNIA*
ELETRÔNICA MARISTA
R. SANTÍSSIMO SACRAMENTO, 381 - CENTRO
72800-280 Fone: (61) 3622-1740
**6255840** eletronica_marista@hotmail.com

### *GO - RIO VERDE*
CELIOMAR DA SILVA GUERREIRO
R. NILVALDO RIBEIRO DA CUNHA, 1145
75902-520 Fone: (64) 3621-1254
**3408716** polytecnica.assist@terra.com.br

### *MA - IMPERATRIZ*
ANALÓGICA SERVICE
R. CEARÁ, 126 - JUSSARA
65901-410 Fone: (99) 3523-2906
**6242555** araujoservice@yahoo.com.br

### *MA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR*
GM ELETRÔNICA
ESTR. DE RIBAMAR, 201 - MIRITITIUA
65110-000 Fone: (98) 3224-6758
**3451975** gm.eletronica@hotmail.com

### *MA - SÃO LUÍS*
MEGA SERVICE
AV. CASTELO BRANCO, 467 - LOTE 09
65076-091 Fone: (98) 3227-5340
**3428717** megaservice.adm@gmail.com
NETO COMÉRCIO E SERVICOS ELETRÔNICOS
R. SÃO PANTALEÃO, 923 - CENTRO
65015-460 Fone: (98) 3312-2976
**6125027** neto.com.serv@gmail.com

### *MG - ARAGUARI*
VIDEO SOM LTDA
R. MARCIANO SANTOS, 703 - CENTRO
38440-128 Fone: (34) 3241-6026
**3471390** videosomltda@bol.com.br

### *MG - BELO HORIZONTE*
**ESC BELO HORIZONTE** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
R. JUIZ DE FORA, 1384 - SANTO AGOSTINHO
30180-061 Fone: (31) 3326-1400
**6056730** samsungbh@samsungbh.com.br

### *MG - BETIM*
TEC LINE
AV. GOVERNADOR VALADARES, 791 - CENTRO
32510-010 Fone: (31) 3532-1704
**6240326** atendimento@teclineservice.com.br

### *MG - DIVINÓPOLIS*
AUDIO CLINICA
R. MATO GROSSO, 755 - CENTRO
35500-027 Fone: (37) 3222-3313
**1660526** adinica@mastercabo.com.br

### *MG – GOVERNADOR VALADARES*
MIRA INFORMÁTICA
R. SETE DE SETEMBRO, 2464 - CENTRO
35010-172 Fone: (33) 3271-6191
**6087257** mira@wtwa.com.br

### *MG - IPATINGA*
VIDEO COLOR ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 670 - IGUAÇU
35162-106 Fone: (31) 3824-9637
**3408719** vcolor@ol.com.br

### *MG - ITABIRA*
ELETRÔNICA CONSERTEC
R. DOM PRUDÊNCIO, 219A - PARÁ
35900-048 Fone: (31) 3831-6218
**3408040** almeidaconsertec@gmail.com

### *MG - JUIZ DE FORA*
TESLA ELETRÔNICA
R. BARBOSA LIMA, 189 - CENTRO
36010-020 Fone: (32) 3215-2488
**3441877** teslaeletronica@terra.com.br

### *MG - MONTES CLAROS*
PROINK INFORMÁTICA
R. JUSTINO CÂMARA, 48 - LJ 5 - CENTRO
39400-010 (38) 3213-3806
**3443937** proink@proinkinformatica.com.br
VIDEOCENTER
R. BOCAIUVA,870 - LJ 1 - CENTRO
39400-083 (38) 3221-2109
**1738149** videocenteletronica@gmail.com

### *MG - PASSOS*
RADIO TECNICA PASSOS
AV. OTTO KRAKAUER, 1066 - SANTA CLARA
37904-028 Fone: (35) 3521-6019
**4205703** radiotecpassos@hotmail.com

### *MG - POCOS DE CALDAS*
ELETRONICA UNIVERSO
R. ASSIS FIGUEIREDO, 1982 - LJ 1 - CENTRO
37701-000 Fone: (35) 3722-4618
**3439755** eletronica.universo@yahoo.com.br

### *MG - POUSO ALEGRE*
ELETRÔNICA MG
AV. TIRADENTES, 215 - SANTA LUZIA
37550-000 Fone: (35) 3423-9062
**3463578** michelejac85@ig.com.br
TELECENTRO ELETRÔNICA
PC. JOÃO PINHEIRO, 246 - CENTRO
37550-000 Fone: (35) 3423-5963
**3489899** tecnocentropousoalegre@ig.com.br

### *MG - SETE LAGOAS*
LAGOS ELETRÔNICA
AV. JOÃO XXIII, 332 - BOA VISTA
35700-537 Fone: (31) 3771-3307
**3409035** lagoseletronica@yahoo.com.br

### *MG - UBERABA*
CENTER SON
R. SÃO BENEDITO, 832 - SÃO BENEDITO
38022-100 Fone: (34) 3336-3430
**1737949** grmcenterson@uol.com.br
ELETRÔNICA COLORSOM
AV. GUILHERME FERREIRA, 1050 - SÃO BENEDITO
38022-200 Fone: (34) 3333-2520
**1660859** colorsom@terra.com.br

### *MG - UBERLÂNDIA*
LINEAR TECNOLOGIA
R. VITAL JOSÉ CARRIJO, 201 - LIDICE
38400-078 Fone: (34) 3254-2828
**6225900** linear@linearinformatica.com.br

### *MG - VARGINHA*
TECNOCENTRO ELETRÔNICA
R. MILTON COSTA, 130 - CENTRO
37004-120 Fone: (35) 3222-5909
**3468336** tecnocentroeletronicavarginha@ig.com.br

### *MS - CAMPO GRANDE*
GB ELETRÔNICA
AV. ERNESTO GEISEL, 5419 - CABREUVA
78009-410 Fone: (67) 3383-2728
**6199585** tv-luar@tvluar.com.br

### *MS - DOURADOS*
TV LUAR
R. HAYEL BOM FACKER, 2110 - JD. SÃO PEDRO
79810-050 Fone: (67) 3421-2728
**6240871** tvluar@yahoo.com.br

### *MT - CUIABÁ*
MASTER ELETRÔNICA
AV. MIGUEL SUTIL, 5350 - LIXEIRA
78050-005 Fone: (65) 3322-8617
**3468323** jcarrijo@terra.com.br
PLANTV
AV GENERAL MELLO, 432 - SL 1
78015-300 Fone: (65) 3322-1237
**3463395** tvluarcuiabadm@hotmail.com

### *MT - RONDONÓPOLIS*
VIDEOSOM CELULARES
AV. MARECHAL DUTRA, 897 - CENTRO
78700-110 Fone: (66) 3423-5572
**3470174** assistencia.videosom@terra.com.br

### *MT - SINOP*
DIGITAL CELULAR
R. DAS ROSAS, 925 - CENTRO
78550-268 Fone: (66) 3511-0404
**6043161** dcelular@terra.com.br

### *MT - VÁRZEA GRANDE*
ELETRÔNICA MT
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (65) 3023-4648
**3494517** eletronicamt@hotmail.com

### *PA - ANANINDEUA*
TERCEL
ROD. BR 316, KM 03 S/N - SL 03 - COQUEIRO
67015-220 Fone: (91) 3224-7257
**3462259** janaina@tkseipa.com.br

### *PA - BELÉM*
GREEN ELETRÔNICA E INFORMATICA
TRAV. 14 DE MARCO, 912 - UMARIZAL
66055-490 Fone: (91) 3241-9915
**3424008** atendimento@greeneletronica.com.br
MÁXIMA ASSISTÊNCIA BELÉM
TRAV. SÃO PEDRO, 722 - BATISTA CAMPOS
66023-570 Fone: (91) 3224-2133
**3404931**
maxima.belem@grupomaximaassistencia.com
VIDEO CHECK
TRAV. TRÊS DE MAIO, 1543 - SÃO BRAZ
66063-390 Fone: (91) 3249-7210
**6169249** videocheck@videoxmail.com.br

### *PA - MARABÁ*
SONGES INFORMATICA LTDA
AV. ANTÔNIO MAIA, 866 - CENTRO
68500-005 Fone: (94) 3322-2585
**1738157** borae ae@leolar.com.br
ELETRÔNICA 3K
AV. ANTÔNIO MAIA, 1539 - VELHA MARABÁ
68500-005 Fone: (94) 3321-1891
**3295623** 3k@skoroponet.com.br

### *PA - SANTARÉM*
ELETRÔNICA RAY-TEC
AV. RUI BARBOSA, 1169 - SL 04 - CENTRO
68005-080 Fone: (93) 3523-5588
**3470411** raytecstm@hotmail.com

### *PB - CAMPINA GRANDE*
PC WORLD
R. TIRADENTES, 21 - CENTRO
58101-030 Fone: (83) 3341-5959
**1738332** pcworld@terra.com.br

### *PB - JOÃO PESSOA*
INFOR TECH
AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 23 LJ 104
58013-470 Fone: (83) 3021-8866
**3437860** pcworld@terra.com.br
SMARTCELL
R. BARÃO DE MAMANGUAPE, 337
58040-330 Fone: (83) 3225-1004
**3324606** lvandro.silva@smartcell.com.br

### *PB - SANTA RITA*
ML SERVICE CENTER
R. CEL. DOMICIANO, 112 - CENTRO
58300-170 Fone: (83) 9996-2558
**3403223** mlservicecenter.santarita@gmail.com

### *PE - CARPINA*
TECNOCENTER
R. BERNARDO VIEIRA DE MELO, 185
55815-100 Fone: (81) 3621-1399
**3406380** tecnocenteletroni2@hotmail.com

### *PE – CARUARU*
ELETRÔNICA MUNDIAL
R. SILVANO MACEDO, 122
55012-380 Fone: (81) 3723-7224
**1738321** mseletro@ig.com.br

### *PE - GARANHUNS*
ELETRÔNICA MUNDIAL
PC. DOUTOR MANOEL JARDIM,16
55290-000 Fone: (87) 3761-1883
**4200815** mundial_eletronic@hotmail.com.br

### *PE – JABOATÃO DOS GUARARAPES*
CUBO ELETRONICS
R. INÁCIO DE SOUZA MORAES, 65
54110-130 Fone: (81) 3093-4163
**3432569** cuboeletronics@gmail.com

### *PE - PETROLINA*
APOLLO SOM
R. DR. JÚLIO DE MELLO, 694 - CENTRO
56302-150 Fone: (87) 3862-2530
**6142782** apollosom@uol.com.br

### *PE - RECIFE*
**ESC RECIFE** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
AV. ENG. ANTÔNIO DE GÓIS, 340 - LJ 02
51010-000 Fone: (81) 3038-5006
**3456700** atendimento.samsung@smartcell.com.br

### *PE – SÃO LOURENCO DA MATA*
TECNOCENTER
AV. DR FRANCISCO CORREIA, 988 - CENTRO
54735-000 Fone: (81) 3525-0810
**3408009** tecnocenterlda@hotmail.com

### *PI - PARNAÍBA*
TELEVIDEO
R. FRANCISCO CORREIA, 416 - CENTRO
64200-270 Fone: (86) 3323-1997
**3465132** ebsteletvideo@ig.com.br

### *PI - TERESINA*
ELETRONICA O.CORISCO
AV. JOAQUIM RIBEIRO, 1188 - CENTRO
64019-025 Fone: (86) 3223-0825
**6057461** ocorisco@yahoo.com.br
MICRO & CIA
AV. HOMERO CASTELO BRANCO, 607
64048-400 Fone: (86) 3234-3522
**3481766** controlemicro@hotmail.com

### *PR - APUCARANA*
SV ELETRÔNICA
R. CEL. LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 36
86800-070 Fone: (43) 3424-5344
**3471402** assistencia.sveletronica@gmail.com

***Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: http://www.samsung.com/br/support/location/serviceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION***

***Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso***

# REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO →TV

**www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421**

***PR - CASCAVEL***
K&S TW SERV
R. BARÃO DO CERRO AZUL, 987 - CENTRO
85801-080 Fone: (45) 3038-8999
**1738241** kes.cvel@kesservice.com.br

***PR - CURITIBA***
ESC REBOUCAS - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
AV. GETULIO VARGAS, 801 - REBOUCAS
80230-030 Fone: (41) 3021-5520
**1661028** exclusivacel@exclusivacel.com.br

***PR - DOURADINA***
ELETRONICA DIGITAL
R. PAULO GONÇALVES PIRES, 300 - CENTRO
87485-000 Fone: (44) 3663-1414
**3249965** silvanadigital@brturbo.com.br

***PR - FOZ DO IGUACU***
ELETRÔNICA VIDEO FOZ
R. QUINTINO BOCAIUVA, 1313 - CENTRO
85851-130 Fone: (45) 3523-4115
**1738327** videofoz@videofoz.com.br

***PR - GUARAPUAVA***
K&S SERVICE
R. QUINTINO BOCAIUVA, 1257 - SL 03 - CENTRO
85010-300 Fone: (42) 3622-7800
**6030459** kes.gua@kesservice.com.br

***PR - LONDRINA***
ELETRÔNICA VIDEOCOLOR
AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 3768
86020-000 Fone: (43) 3324-6716
**1737955** videocolor@videocolor.com.br
PP TELECOMUNICAÇÕES
AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 2070 - LJS 5 E 6
86020-000 Fone: (43) 3024-3610
**3456461** exclusivacel@exclusivacel.com.br

***PR - MARINGÁ***
EXCLUSIVA CELULARES
AV. NEO ALVES MARTINS, 1886 - ZONA 01
87013-060 Fone: (44) 3026-6661
**6057544** gerencia.mga@exclusivacel.com.br

***PR - PARANAGUÁ***
K&S CELULARES
R. 15 DE NOVEMBRO, 550 - CENTRO HISTÓRICO
83203-010 Fone: (41) 3422-8665
**3258708** kes.loua@kesservice.com.br

***PR - PONTA GROSSA***
K&S PONTA GROSSA
R. CEL. DULCÍDIO, 1168 - LJ A - CENTRO
84010-280 Fone: (42) 3222-4151
**1661017** kes.loo@kesservice.com.br

***RJ - ANGRA DOS REIS***
TECNOCENTER ELETRÔNICA
R. PREFEITO JOÃO G. GALINDO, 346 - LJ 2
23900-650 Fone: (24) 3365-7463
**3462283** klebermw@msn.com

***RJ - CABO FRIO***
RGB ELETRONICA
R. INGLATERRA, 86 -JD. CAICARA
28910-360 Fone: (22) 2644-0703
**6214256** rgbeletronica@yahoo.com.br
SOLUCAO DE CABO FRIO
AV. TEIXEIRA E SOUZA, 224 - CENTRO
28905-100 Fone: (22) 2645-6375
**3439768** solucaocabofrio@bol.com.br

***RJ - CAMPOS DOS GOYTACAZES***
COMCELL
RUA DR. GESTEIRA PASSOS, 34 - CENTRO
28010-470 Fone: (22) 2735-1804
**6023089** campos@comcell.srv.br

***RJ - DUQUE DE CAXIAS***
TELE SERVICO
AV. DUQUE DE CAXIAS, 86 - CENTRO
25070-070 Fone: (21) 2771-1508
**1738010** teleser@teleservice.com.br

***RJ - ITAGUAÍ***
E&M SOM
R. PROTÓGENES GUIMARÃES, 22 - CENTRO
23810-740 Fone: (21) 2688-6491
**6169241** emsom@dorio.com.br

***RJ - MACAÉ***
CELULAR & CIA
R. VISCONDE DE QUISSAMA, 455 - LJ D
27910-290 Fone: (22) 2762-5270
**3476755** celeulracae@hotmail.com
ELETRÔNICA SACRAMENTO
R. DO SACRAMENTO, 12 - CENTRO
27913-150 Fone: (22) 2793-0833
**3452007** gerencia@eletronicasacramento.com

***RJ - MAGÉ***
SOS ELETRÔNICA
R. PIO XII, 381 LJ - FIGUEIRA
25900-000 Fone: (21) 2633-3342
**6255747** js3.eletro@yahoo.com.br

***RJ - NILÓPOLIS***
REDE AUTORIZADA ÁUDIO E VÍDEO
AV. GETULIO DE MOURA, 2031 - CENTRO
26525-002 Fone: (21) 2791-4991
**3484135** rede.autorizada@gmail.com

***RJ - NITERÓI***
REC VÍDEO
R. SALDANHA MARINHO, 117 LJ - CENTRO
24030-040 Fone: (21) 2611-3534
**1660670** rec.video@bol.com.br

***RJ - NOVA FRIBURGO***
TECNICOM INFORMÁTICA
R. JOSE TESSAROLO DOS SANTOS, 77
28625-140 Fone: (22) 2522-3622
**1660985** suporte@tecnicominformatica.com.br

***RJ - NOVA IGUAÇU***
IGUACU SERVICE CENTER
R. DR. PLINIO CASADO, 25 - LJ 05
26220-099 Fone: (21) 2667-0117
**3481755** iservicecenter@hotmail.com

***RJ - PETRÓPOLIS***
ESSENCIAL SERVICE ELETRÔNICA
R. 16 DE MARCO, 80 - SLJ 05 - CENTRO
25620-040 Fone: (24) 2237-6741
**3454885** solucaoceulares@bol.com.br

***RJ - RESENDE***
MAGISTRAL
R. VILA ADELAIDE, 335 - JD. BRASÍLIA I
27514-100 Fone: (24) 3355-0101
**6249382** magistral.eletronica@terra.com.br

***RJ - RIO DE JANEIRO***
ELETROTUDO
ESTR. DOS BANDEIRANTES, 1393 - TAQUARA
22710-571 Fone: (21) 2426-4701
**3404245** eletrotudo@ig.com.br
**ESC BARRA** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
AV. OLEGÁRIO MACIEL, 101 - LJS D e E
22621-200 Fone: (21) 2493-8002
**1660928** barradetijuca@samsung.srv.br
**ESC CENTRO RIO** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
AV. GOMES FREIRE, 148 - CENTRO
20231-013 Fone: (21) 2526-9292
**3245826** centro-rio@exclusivasamsung.com.br
**SES CENTRO** - *PONTO DE COLETA SAMSUNG*
AV. RIO BRANCO, 50 - 2º ANDAR - CENTRO
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
**3439013** adm@fixcenter.net
**SES MADUREIRA** - *PONTO DE COLETA*
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA A - LJ H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
**3439027**
adm-madureira@medleyinformatica.com.br
PHILSERVICE ELETRÔNICA
ESTR. DO GALEÃO, 634 - LJ A
21931-001 Fone: (21) 3396-1447
**1660930** philsen@philservice.com.br
QUEOPS CAMPO GRANDE
R. SACRAMENTO BLACKE, 77
23052-160 Fone: (21) 3394-0202
**6174154** queopscg@veloxmail.com.br
QUEOPS REALENGO
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
21710-260 Fone: (21) 3331-9551
**3467093** kenncoelho@velloxmail.com.br
SERVITRON SERVIÇOS ELETRÔNICOS
AV. MERITI, 2584 - VILA DA PENHA
21211-006 Fone: (21) 2482-9107
**1660548** servitron@velloxmail.com.br
**SES BARRA** - *PONTO DE COLETA SAMSUNG*
AV. DAS AMÉRICAS, 3939 - BL. 02 - LJ R
22631-003 Fone: (21) 2421-6363
**3406379** eletronicamss@ig.com.br

***RJ - SÃO GONÇALO***
LIST COMERCIO E SERVICOS
R. ALFREDO BACKER, 605 - LJS 9 E 10
24710-395 Fone: (21) 3069-8911
**3459781** list.assistencia@gmail.com

***RJ - SÃO JOÃO DE MERITI***
CONSERT ELETRO REPARO E MANUTENCÃO
AV. AUTOMÓVEL CLUB, 2560 - SL 33
25561-171 Fone: (21) 3847-0237
**3481771** consert.eletro@gmail.com

***RJ - TERESÓPOLIS***
SOLUÇÃO CELULARES
R. MANUEL MADRUGA, 253 - LJ 16
25953-060 Fone: (21) 2742-0174
**6238550** atendimento@solucaocelulares.com.br

***RJ - VOLTA REDONDA***
JUSTEN CELULAR
R. 16, 65 SL 102 - VL SANTA CECÍLIA
27260-180 Fone: (24) 3342-6907
**3278935** jecelular@jecelular.com.br

***RN - MOSSORÓ***
ELETRONICA MANCHETE
AV. PRESIDENTE DUTRA, 109
59628-000 Fone: (84) 3316-4448
**3468333** eletronicamanchete@ig.com.br

***RN - NATAL***
INFO SERVICE
AV. ANTÔNIO BASÍLIO, 3006 - LAGOA NOVA
59054-380 Fone: (84) 3081-6966
**3456465** jeter@infoservice.com.br
MEGATECH ASSISTENCIA TECNICA
R. DOS POTIGUARES, 40 - LAGOA NOVA
59063-450 Fone: (84) 3206-0099
**3456453** admin@megatecheletronic.com.br

***RO - ARIQUEMES***
STAR SAT ELETRÔNICA
AV. JAMARI, 2172
76870-330 Fone: (69) 3536-5045
**3443925** paranasateletronica@hotmail.com

***RO - CACOAL***
ELETRONICA PANAMERICA
R. RUI BARBOSA, 1260 - CENTRO
78977-075 Fone: (69) 3443-1415
**3445312** cacoal@eletronicapanamerica.com

***RO - JI-PARANÁ***
ELETRONICA CENTRAL
AV. MARINGÁ, 1085 - NOVA BRASÍLIA
78964-000 Fone: (69) 3423-9288
**3453178** eclairsant@hotmail.com

***RO - PORTO VELHO***
ELETRÔNICA CRIASOM
R. D. PEDRO II, 1900 - SÃO CRISTOVÃO
76804-116 Fone: (69) 3026-6671
**3443924** eletronica.criasom@hotmail.com
LE ELETRONICS
R. SALGADO FILHO, 2375 - SL B
76804-054 Fone: (69) 3223-6265
**3457507** l.f.eletronics@hotmail.com

***RR - BOA VISTA***
ELETRÔNICA RORAIMA
AV. GAL. ATAIDE TEIVE, 3023 - BURITIS
69309-187 Fone: (95) 3625-1636
**3470410** eliomarsb@oi.com.br

***RS - BAGÉ***
ANNAYX
R. DR. PENA, 30 - CENTRO
96400-000 Fone: (53) 3241-5925
**3435765** annayx@annayx.com.br

***RS - BENTO GONCALVES***
ELETRÔNICA MARINI
R. GAL. CÂNDIDO COSTA, 184 - LJ 01
95700-000 Fone: (54) 3452-6825
**3484131** atmarini@terra.com.br

***RS - CANAS DO SUL***
A&V TELECOM
R. BENTO GONCALVES, 1110 - CENTRO
95020-412 Fone: (54) 3028-4965
**3332092** samsunocaxias@avevitelecom.com.br

***RS - ERECHIM***
ELETRÔNICA ERECHIM
AV. SETE DE SETEMBRO, 55 - CENTRO
99700-000 Fone: (54) 3321-1933
**1660886** atendimento@eletronicaerechim.com.br

***RS - FARROUPILHA***
SILTEC
R. DR. JAIME ROSSLER, 133 - SL 02
95180-000 Fone: (54) 3268-3603
**6174146** gerente.siltec@terra.com.br

***RS - IJUI***
ZAP ASSISTÊNCIA TÉCNICA
R. 14 DE JULHO, 36 - CENTRO
98700-000 Fone: (55) 3333-2328
**3457500** zap-eletronica@hotmail.com

***RS - NOVO HAMBURGO***
ANNAYX
AV. MARCÍLIO DIAS, 779 - RIO BRANCO
93310-110 Fone: (51) 3065-2011
**6296439** annayx.samsung@terra.com.br

***RS - PASSO FUNDO***
ANNAYX
R. PAISSANDU, 1028 - SL 1 - CENTRO
99010-100 Fone: (54) 3045-1011
**3470173** annayx.samsung@terra.com.br

***RS - PELOTAS***
A & V TELECOMUNICACÕES
R. GENERAL OSÓRIO, 884 - CENTRO
96020-000 Fone: (53) 3028-0949
**3246413** samsungpelotas@avvetelecom.com.br

***RS - PORTO ALEGRE***
**ESC PORTO ALEGRE** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
R. PEREIRA FRANCO, 85 - SÃO JOÃO
90240-520 Fone: (51) 3511-4000
**6227289** portoalegre@samsung.srv.br

***RS - RIO GRANDE***
BUTISOM ELETRÔNICA
R. GENERAL NETO, 495 - CENTRO
96200-010 Fone: (53) 2125-9803
**1738060** butisom@butisom.com.br

***RS - SANTA CRUZ DO SUL***
ELETRONICA ZILLMER
R. RAMIRO BARCELOS, 1272 - CENTRO
96810-152 Fone: (51) 3713-1290
**1660879** ezillmer@terra.com.br

***RS - SANTA MARIA***
A&V TELECOMUNICACÕES
R. VALE MACHADO, 1628 - CENTRO
97015-630 Fone: (55) 3028-0504
**3368834** samsunostamaria@avevitelecom.com

***SC - BLUMENAU***
WAPCOM BLUMENAU
R. REPÚBLICA ARGENTINA, 225 - PONTA AGUDA
89050-100 Fone: (47) 3335-7518
**3355654** wapcom_blumenau@terra.com.br

***SC - BRUSQUE***
WAPCOM TELECOMUNICACÕES
R. PAES LEME, 122 - CENTRO
88350-220 Fone: (47) 3355-7518
**6176746** wapcom@terra.com.br

***SC - CHAPECÓ***
K&S SERVICE
R. GUAPORÉ, 370 E - CENTRO
89802-300 Fone: (49) 3323-0739
**1738251** kes.cha@kesservice.com.br

***SC - CONCÓRDIA***
TV SOM ELETRÔNICA
R. ANITA GARIBALDI, 147 - SALA 2 - CENTRO
89700-000 Fone: (49) 3442-3704
**6079340** tvsom@netcon.com.br

***SC - CRICIÚMA***
K&S SERVICE
R. JOÃO PESSOA, 620 - SL 01 e 02
88801-000 Fone: (48) 3437-6123
**1738257** kes.cri@kesservice.com.br

***SC - FLORIANOPOLIS***
**ESC FLORIANÓPOLIS** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
R. SALDANHA MARINHO, 374 - SL 105
88010-450 Fone: (48) 3024-0044
**6197507** scservice@escsamsung.com.br

***SC - ITAJAI***
SC SERVICE
R. TIJUCAS, 435 - LJ 01 e 02
88301-361 Fone: (47) 3046-0044
**3278072** itaja@escsamsung.com.br

***SC - JARAGUÁ DO SUL***
ELETRONICA GRETEC
R. JOÃO JANUÁRIO AYROSO, 10 - SL 02
89253-100 Fone: (47) 3372-2050
**3484130** egretec@gmail.com

***SC - JOINVILLE***
K&S SERVICE
AV. JK, 385 - LJ 3B - CENTRO
89201-100 Fone: (47) 3433-4694
**1738242** kes.ille@kesservice.com.br

***SC - LAJES***
IZOTA
R. MARECHAL DEODORO, 377 - CENTRO
88501-000 Fone: (49) 3229-3646
**3498409** izota@terra.com.br

***SC - SÃO JOSÉ***
SC SERVICE
R. D. PEDRO II, 472 - CAMPINAS
88101-320 Fone: (48) 3244-0045
**4200821** scservice@escsamsung.com.br

***SC - ARAÇAJÚ***
EXPRESSCEL
R. ESTÂNCIA, 277 - CENTRO
49010-180 Fone: (79) 3211-0620
**3300064** ronnvs.expresscel@gmail.com
ELETRÔNICA VIDEOSOM
R. BOQUIM, 575 - CENTRO
49010-280 Fone: (79) 3214-5024
**6238080**
eletronicavideosom@videosomeletro.com.br

***SP - AMERICANA***
MÁRIO VÍDEO
R. SETE DE SETEMBRO, 168 - CENTRO
13465-000 Fone: (19) 3461-8238
**1738004** tania.mvideo@gmail.com

***SP - ARAÇATUBA***
ELETRÔNICA JORDÃO
R. MARCÍLIO DIAS, 1301 - PARAÍSO
16045-070 Fone: (18) 3624-3655
**3451964** edu_ata@terra.com.br

***SP - ARARAQUARA***
COMPITALIA INFORMATICA
AV. PEDRO GALEAZI, 183 - VILA VELOSA
14806-015 Fone: (16) 3324-8621
**3443948** compitalia@ig.com.br

***SP - BARRETOS***
ELETRONICA E INFORMÁTICA BARRETOS
AV. 43, 749 - CENTRO
14780-420 Fone: (17) 3322-5914
**3481765** flybackfranklin@yahoo.com.br

***SP - BARUERI***
CENTERFIL
AV. SANTA ÚRSULA, 35 - CENTRO
06401-220 Fone: (11) 4199-3021
**1660757** centerfil@centerfil.com.br

***SP - BAURU***
TEKTRON BAURU
R. RIO BRANCO, 19-79 - VILA AMÉRICA
17014-037 Fone: (14) 3234-3403
**3441833** assistencia@tektron.com.br

***SP - BOTUCATU***
REGIONAL ELETRÔNICA
R. TENENTE JOÃO FRANCISCO, 190
18609-020 Fone: (14) 3354-4904
**3443947** regional.elet2@lpnet.com.br

***SP - BRAGANÇA PAULISTA***
ELETRONICA AMERICA
R. CEL.THEÓFILO LEME, 1447/1449
12900-000 Fone: (11) 4033-2231
**1660798** eletronicaamerica@uol.com.br

***SP - CAMPINAS***
**ESC CAMPINAS** - *EXCLUSIVA SAMSUNG*
AV. BARÃO DE ITAPURA, 1728 - GUANABARA
13020-433 Fone: (19) 3234-3283
**6157835** campinas@samsung.srv.br

***SP - CATANDUVA***
ELETRONICA XV
R. QUINZE DE NOVEMBRO, 272
15806-060 Fone: (17) 3522-6256
**6253205** tonimarcos.torres@telefonica.com.br

***SP - FRANCA***
ELBAR ELETRONICA
R. EVERTON DE PAULA MERLINO, 2372
14403-450 Fone: (16) 3721-1899
**1738002** elbareletronica@com4.com.br

***SP - FRANCO DA ROCHA***
FRONTCELL
R. HAMILTON PRADO, 436 - CENTRO
07801-000 Fone: (11) 4443-2707
**6178419** camilo@frontcell.com.br

***SP - GUARATINGUETÁ***
GTECH
R. FLAMÍNIO LESSA, 259 - CENTRO
12501-210 Fone: (12) 3133-9151
**3453170** adm@gtechguara.com.br

***SP - GUARULHOS***
ELETRONICA GUARANY
R. JOÃO GONCALVES, 192 - CENTRO
07010-010 Fone: (11) 2463-2024
**3473677** contato@lyguarany.com.br

***SP - INDAIATUBA***
ELETRÔNICA NISHI
R. PAUL HARRIS, 343 - CIDADE NOVA
13334-070 Fone: (19) 3834-4820
**6157830** nishieletronica@terra.com.br

***SP - ITAPETININGA***
LOJA TATTI
AV. 05 DE NOVEMBRO, 901 - VILA NASTRI
18207-320 Fone: (15) 3271-0936
**6256094** eletronicatatti@terra.com.br

***SP - ITÚ***
ELECON SERVICOS AUTORIZADO
R. SANTA CRUZ, 781 - CENTRO
13300-090 Fone: (11) 4023-0188
**6256215** elecon@terra.com.br

***SP - JAÚ***
ELETRÔNICA VITAL
R. SALDANHA MARINHO, 1186 - CENTRO
17201-310 Fone: (14) 3622-4002
**3443941** eletrovital@uol.com.br

***SP - JUNDIAÍ***
GR MANUTENÇÃO
AV. JUNDIAÍ, 259 - CENTRO
13208-051 Fone: (11) 4522-3197
**6162462** contato@grassistencia.com.br

***SP - LIMEIRA***
FAP ASSISTÊNCIA LIMEIRA
R. DR. TRAJANO BARROS CAMARGO, 1420
13480-943 Fone: (19) 3701-0574
**61578351** fabio.samsung@hotmail.com

***SP - MARÍLIA***
MEGACENTER CELULARES
AV. SANTO ANTÔNIO, 530 - CENTRO
17500-070 Fone: (14) 3413-6111
**1738303** megacenter@megacenter.com.br

***SP - MAUÁ***
ELETRÔNICA ÁUDIO E VÍDEO SERVICE
R. DOS BANDEIRANTES, 55 - CENTRO
09310-360 Fone: (11) 4514-5233
**6254821** tvteccolor@uol.com.br

***SP - MOGI DAS CRUZES***
NIHONTEC ELETRONICA
R. DR. CORRÊA, 53 - CENTRO
08710-040 Fone: (11) 4726-9870
**6137834** eletronicanihontech@hotmail.com

***SP - MOGI GUAÇU***
ELETRÔNICA MARISTELA
AV. SÃO CARLOS, 253 - SÃO CARLOS
13847-111 Fone: (19) 3841-8504
**6093706** eletronicamaristela@terra.com.br

*Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: http://www.samsung.com/br/support/location/serviceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION*

*Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso*

# REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO →TV

**www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421**

### *SP - OSASCO*
ELETRÔNICA RENAZA
R. JOÃO COLINO, 106 - OSA
06013-020 Fone: (11) 3681-9882
**1660515** renaza1@terra.com.br

### *SP - OURINHOS*
DIGITEC
R. PARANÁ, 647 - CENTRO
19900-021 Fone: (12) 3324-2003
**3475100** rr-mei@uol.com.br

### *SP - PIRACICABA*
ELETRÔNICA PUPPIN
R. QUINZE DE NOVEMBRO, 1741 - ALTO
13416-756 Fone: (19) 3402-2295
**1660791** eletronicapuppin@hotmail.com
TVART
R. MORAIS BARROS, 1556 - ALTO
134419-240 Fone: (19) 3433-4460
**3462284** j.rodriguesfilho@terra.com.br

### *SP - PORTO FERREIRA*
ELETRÔNICA SÃO JORGE
R. JOÃO MUTINELLI, 731 - CENTRO
13660-000 Fone: (19) 3585-1891
**6147652** fernanda-esj@uol.com.br

### *SP - PRESIDENTE PRUDENTE*
MICRO2000
R. RUI BARBOSA, 722A - CENTRO
19015-000 Fone: (18) 3223-5431
**3457511** micro2000@micro2000.com.br

### *SP - RIBEIRÃO PRETO*
DIGITEC ELETRÔNICA
R. CEL. LUÍS DA CUNHA, 253 - VILA TIBÉRIO
14050-040 Fone: (16) 3625-5185
**1660801** digiteceletronica@terra.com.br
PANAMASTER
R. JOSÉ BONIFÁCIO, 383 - CENTRO
14010-050 Fone: (16) 3904-9908
**3435778** sac@panamaster.com.br

### *SP - RIO CLARO*
ELETRÔNICA MIANO
R. OITO, 789 - CENTRO
13500-144 Fone: (19) 3524-6673
**3443940** miano@eletronicamiano.com.br

### *SP - SANTO ANDRÉ*
ELETRÔNICA GILDA
AV. HIGIENÓPOLIS, 236 - VILA GILDA
09190-360 Fone: (11) 4994-1863
**1660900** eletronicagilda@ig.com.br

### *SP - SANTOS*
**ESC SANTOS - *EXCLUSIVA SAMSUNG***
AV. WASHINGTON LUIS, 249
11050-200 Fone: (13) 3877-0490
**3258425** astech@astech.com.br
SERWAL SERVICO AUTORIZADO
R. DR. CARVALHO MENDONCA, 361
11070-101 Fone: (13) 3232-3599
**1737979** serwalmc@uol.com.br

### *SP - SÃO BERNARDO DO CAMPO*
ABC SAM
AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 781
09750-670 Fone: (11) 4122-4700
**6030455** abcsam@terra.com.br

### *SP - SÃO CARLOS*
COMERCIAL SERVTEC
R. IWAGIRO TOYAMA, 380 - JD. PAULISTANO
13564-380 Fone: (16) 3361-4913
**3443942** csscme@terra.com.br

### *SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO*
DIGITRON
R. TIRADENTES, 2650 - PQ INDUSTRIAL
15025-050 Fone: (17) 3235-1001
**1738222** digitron.at@terra.com.br

### *SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS*
ELETRÔNICA VAILLANT
AV. DR. NELSON DAVILA, 771 - CENTRO
12245-030 Fone: (12) 3942-3590
**6089597** andrebotaro@superig.com.br
VALE CELL
R. TEOPOMPO DE VASCONCELOS, 258
12243-830 Fone: (12) 3308-0377
**3473632** loja.matriz@valecell.com.br

### *SP - SÃO PAULO*
**ESC ANGÉLICA - *EXCLUSIVA SAMSUNG***
AV. ANGÉLICA, 2187 - HIGIENÓPOLIS
01227-200 Fone: (11) 2107-0900
**1660906** angelica@samsung.srv.br
**ESC CAMPO BELO - *EXCLUSIVA SAMSUNG***
R. VIEIRA DE MORAES, 299 - CAMPO BELO
04617-010 Fone: (11) 3384-7024
**1660775** sac@samsungcampobelo.com.br
**ESC JARDINS - *EXCLUSIVA SAMSUNG***
R. MARIA FIGUEIREDO, 580 - PARAÍSO
04002-003 Fone: (11) 3886-2222
**1737982** sac@samsungjardins.com.br
**ESC PINHEIROS - *EXCLUSIVA SAMSUNG***
R. PADRE CARVALHO, 123 - PINHEIROS
05427-100 Fone: (11) 3093-4357
**3494527** helpsam@samsungservicos.com.br
**ESC SANTANA - *EXCLUSIVA SAMSUNG***
R. CONSELHEIRO SARAIVA, 826
02037-021 Fone: (11) 4063-2244
**3316581** achiles@centerservice.com.br
**ESC TATUAPÉ - *EXCLUSIVA SAMSUNG***
R. COELHO LISBOA, 472 - TATUAPÉ
03323-040 Fone: (11) 2092-8166
**1660690** samcell@samcell.com.br
J.MACEDO
AV.PROFESSOR PAPINE, 343 - INTERLAGOS
04805-300 Fone: (11) 5667-6090
**3495086** eletronicjmacedo@uol.com.br
**LONGSAM - *EXCLUSIVA SAMSUNG***
AL. DOS JURUPIS, 1947 - MOEMA
04088-006 Fone: (11) 5091-2000
**3434699** sac@lbnosam.com.br
MASTER SÃO MIGUEL ELETRÔNICA
AV. SÃO MIGUEL, 8845
08070-000 Fone: (11) 2032-3870
**3477275** mastersam@mastersam.com.br
PANAFAX
AV. CELSO GARCIA, 2874 - TATUAPÉ
03064-100 Fone: (11) 2796-7656
**1660692** panafax@uol.com.br
**SES SÃO MATEUS - *PONTO DE COLETA***
AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 518
03962-120 Fone: (11) 2919-2115
**6199584** acaoeletronica@uol.com.br

STILL VOX
AL. BARÃO DE LIMEIRA, 1180
01202-002 Fone: (11) 3222-2311
**3472470** stillvoxbr@stillvox.com.br

### *SP - SÃO ROQUE*
ELETRÔNICA MARINHO
R. SÃO PAULO, 119 - SÃO PAULO
18130-120 Fone: (11) 4712-9141
**6255847** mveletronica@terra.com.br

### *SP - SERTÃOZINHO*
ELETRÔNICA LEME VIDEO
R. JOSÉ BONINI, 810B - SÃO JOÃO
14177-420 Fone: (16) 3945-8008
**4202080** lemevideo@hotmail.com

### *SP - SOROCABA*
ESC SOROCABA
R. SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 Fone: (15) 3224-1232
**6170281** sotel sorocaba@splicenet.com.br
INFORTRON
R. PEDRO JOSÉ SENGER, 563
18015-000 Fone: (15) 3237-9200
**1660527** pedidos@infortron.com.br

### *SP - SUMARÉ*
VIDEOTEC ELETRÔNICA
R. SANTOS DUMONT, 46 - VL. SANTANA
13170-586 Fone: (19) 3873-7737
**1738000** geraldolt@uol.com.br

### *SP - TABOÃO DA SERRA*
GOODTEC
R. LEVI DE SOUZA E SILVA, 70
06763-170 Fone: (11) 4701-3982
**6255841** goodtec@goodtec.com.br

### *SP - TAUBATÉ*
VALE CELL EXPRESS
PÇA MONSENHOR SILVA BARROS, 254
12020-070 Fone: (12) 3621-1555
**3462282** loja.taubate@valecell.com.br

### *TO - PALMAS*
ELETRÔNICA DIGITAL
AV. LO 02 QD 103 NORTE, 56
77001-022 Fone: (63) 3212-1670
**3327639** eletronica_digital1@hotmail.com

***Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: http://www.samsung.com/br/support/location/serviceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION***

***Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso***

## Informação Ambiental

### Embalagem:
Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

### Produto:
O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

### Descarte:
Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou **consulta,** ligue para **Central de Atendimento** 0800 124 421.
A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.

SAMSUNG

**Entre em contato com a SAMSUNG**
Se você tiver comentários ou dúvidas relacionadas aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente SAMSUNG
☎ 0800-124-421, 4004-0000/www.samsung.com.br

**ATENÇÃO**

**A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO**

**PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS**
CONHEÇA A AMAZÔNIA

AH68-02606L-01